


## NOTICE D'UTILISATION DU DIFFUSEUR DE PARFUM PROGRAMMABLE

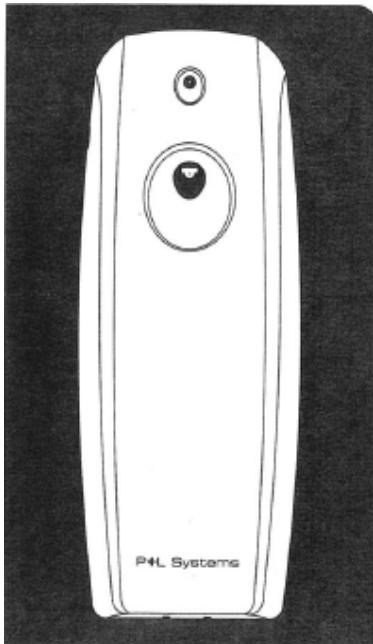


### I. Boutons

- (1) Lumière LED (2 couleurs)
- (2) Bouton ON/OFF + Réglage de la temporisation
- (3) Test du spray

### II. Installation

- Ouvrir le diffuseur en utilisant la clé fournie. (figure 2)
- Positionner le diffuseur à l'endroit désiré afin de marquer avec un crayon les deux trous de fixation.

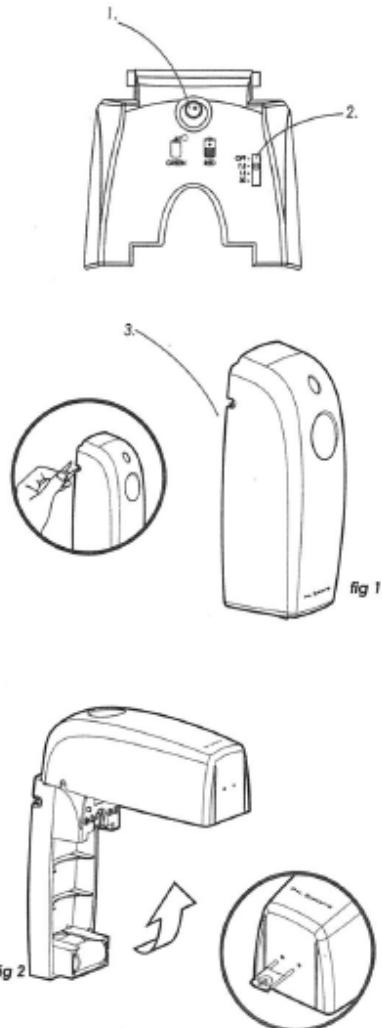

*Idéalement, le diffuseur doit être positionné à 2m du sol.*

- Percer à l'endroit au préalable marqué, puis accrocher le diffuseur en utilisant les deux chevilles et vis fournies.

- Une fois installé, insérer la bombe aérosol et les deux piles LR14 (type C) fournies.

- Positionner le bouton ON/OFF sur une des trois positions de temporisation.

*La lumière LED clignote rouge 4 fois et le spray est diffusé (test). Veiller à ne pas avoir le visage devant le spray au moment du test.*

### III. Réglage de la temporisation

- Diffusion automatique toutes les 7, 15 ou 30 minutes.

- Pour modifier la temporisation, régler simplement le bouton sur l'une des 3 positions.

- La lumière LED clignote vert une fois pour indiquer que le changement de temporisation a été pris en compte.

- Si le diffuseur fonctionne 24h/24h et 7j/7j, la durée de la bombe aérosol peut varier en fonction du réglage de la temporisation : 7 minutes = environ 15 jours / 15 minutes = environ 30 jours / 30 minutes = environ 60 jours.

### IV. Maintenance



*Vert => Remplacement de l'aérosol  
Rouge => Remplacement des piles*

#### **Remplacement de la bombe aérosol :**

- Positionner le bouton sur OFF.

- Remplacer la bombe aérosol par une nouvelle.

- Régler le bouton sur l'une des 3 positions de temporisation.

*La lumière LED clignote rouge 4 fois et le spray est diffusé (test). Veiller à ne pas avoir le visage devant le spray au moment du test.*

#### **Remplacement des piles :**

- Positionner le bouton sur OFF.

- Remplacer les piles par des nouvelles.

*Les nouvelles piles doivent être insérées 60 secondes maximum après avoir enlevé les piles usagées afin de conserver les paramètres actuels.*

- Régler le bouton sur l'une des 3 positions de temporisation.

*La lumière LED clignote rouge 4 fois et le spray est diffusé (test). Veiller à ne pas avoir le visage devant le spray au moment du test.*

#### **Test du spray :**

- Si le spray doit être testé manuellement : utiliser la clé pour activer le bouton de test (3) comme indiqué sur la figure 1.