



Notice : RECHAUD A GAZ

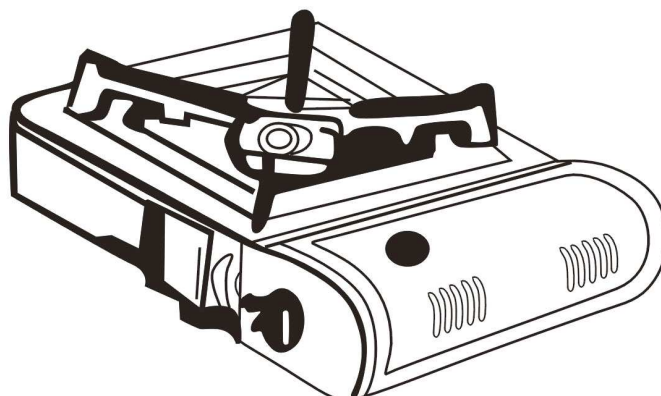

DESCRIPTION

Réchaud avec brûleur pour gaz butane liquéfié

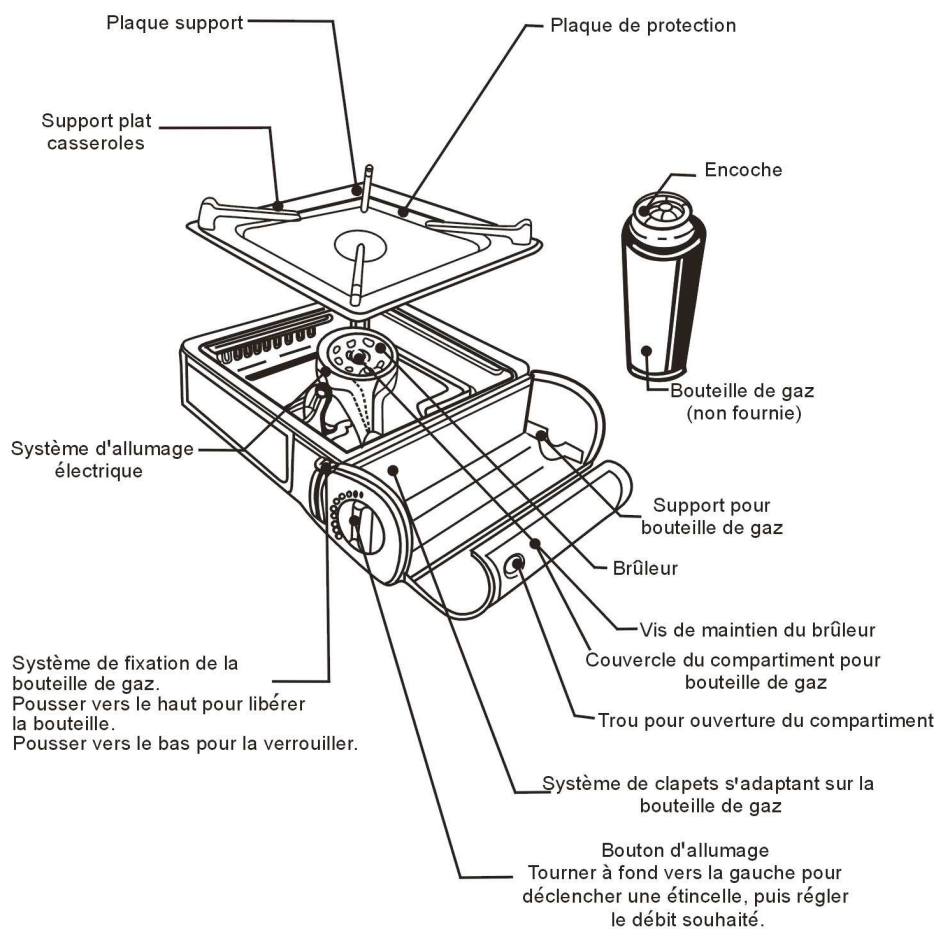

ATTENTION : cet appareil doit être exclusivement utilisé avec une cartouche de gaz butane.

UTILISATION

1




Installer la plaque avec les pieds vers le haut. Pour le rangement, la plaque peut être retournée avec les pieds vers l'intérieur.

2




Mettre en place la bouteille de gaz.

3

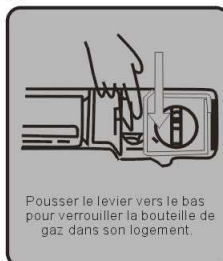

Pousser le levier vers le bas pour verrouiller la bouteille de gaz dans son logement.

4

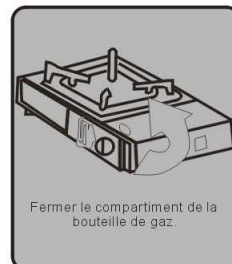

Fermer le compartiment de la bouteille de gaz.

5




Tourner le bouton vers la gauche au maximum pour obtenir une étincelle et allumer le réchaud.

6



Régler la flamme en tournant le bouton vers la droite pour diminuer et vers la gauche pour augmenter l'intensité.

7

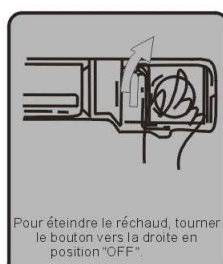

Pour éteindre le réchaud, tourner le bouton vers la droite en position "OFF".


8



Pour enlever la bouteille de gaz, pousser le bouton vers le haut.

IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE, TOUJOURS DEVERROUILLER LA BOUTEILLE LORSQUE LE RECHAUD N'EST PAS UTILISE

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES CARTOUCHES DE GAZ

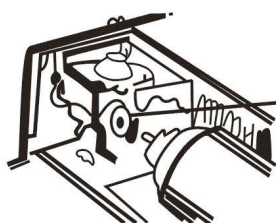

Joint d'étanchéité

Le changement de cartouche se fait dans un lieu très aéré, de préférence à l'extérieur, loin de toutes sources d'inflammation telles que flammèches, cigarettes, plaques électriques. Effectuez l'opération loin d'autres personnes et plus particulièrement des enfants ou des animaux.


S'assurer que le brûleur est éteint avant de changer la cartouche en place. Si le joint d'étanchéité n'est pas son compartiment ou s'il est abîmé ou cassé, confier l'appareil à un réparateur compétent.

Lisez attentivement les recommandations fournies par le fabricant de la cartouche.

Lors de la mise en place de la bouteille de gaz, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites de gaz. En cas de fuite de votre appareil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à l'extérieur, loin de toutes sources d'inflammation, où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Si vous voulez vérifier l'étanchéité de votre appareil, laissez-le à l'extérieur. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme. Utilisez de l'eau savonneuse. La bouteille doit être mise en place comme indiqué sur la figure. Après avoir mis en place la cartouche de gaz, fermez le capot en aluminium. Celui-ci doit pouvoir se fermer complètement si la cartouche est bien positionnée. Dans le cas où le capot ne peut pas être refermé correctement, vérifiez le montage de la cartouche.

Lors du changement de cartouche, et avant de jeter l'ancienne cartouche, s'assurez que celle-ci est vide (secouez la cartouche pour entendre le bruit du liquide).

RANGEMENT ET ENTRETIEN

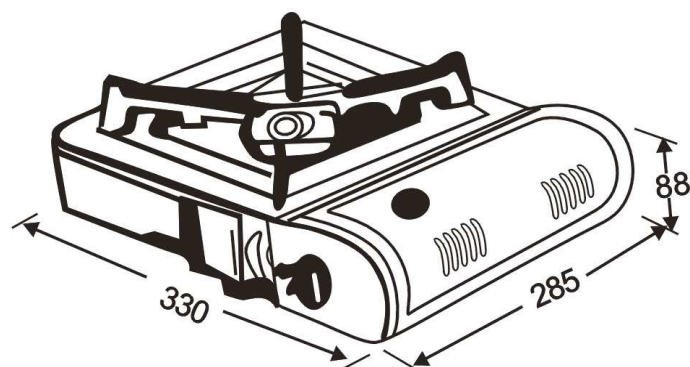

Votre réchaud ne demande pas d'entretien particulier. Si vous constatez des défauts de fonctionnement, confiez-le à un spécialiste. Ne modifiez pas cet appareil et ne tentez pas de le réparer ou de le démonter en cas de problème. Pour le nettoyage, arrêtez le réchaud, laissez refroidir et nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Pour le rangement, il convient de laisser refroidir l'appareil avant de le ranger dans la valise de transport fournie. Lorsque vous souhaitez mettre l'appareil au rebut, respectez l'environnement et la réglementation en vigueur dans votre pays. Ne jetez pas l'appareil avec une cartouche à l'intérieur.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ne jamais jeter une bouteille de gaz (même vide) dans le feu. Si la bouteille est vide, la retourner au distributeur.

Toujours surveiller la cuisson. Si des liquides débordent, arrêter l'appareil, laissez-le refroidir et nettoyez-le.

Utiliser le réchaud dans un endroit aéré et protégé du vent. N'utilisez que dans des locaux suffisamment aérés.

En utilisation extérieure, ne pas laisser le réchaud en plein soleil pour éviter de surchauffer la bouteille de gaz (risque d'explosion).

Ne pas utiliser le réchaud à proximité de substances inflammables ou de vêtements.

ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. **NE PAS LAISSEE A LA PORTEE DES ENFANTS.**

Toujours laisser un espace de 15 cm entre les murs ou parois et le réchaud. Ne pas utiliser plusieurs réchauds en même temps POUR DES RECIPIENTS DE GRANDES DIMENSIONS ; Risque de surchauffe.