


Mode d'emploi

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

1. Tirez l'auget se trouvant sur le devant et enlevez le devant.



2. Poussez la clé se trouvant sur la bascule vers la droite et introduire le canon à l'intérieur de la bascule.

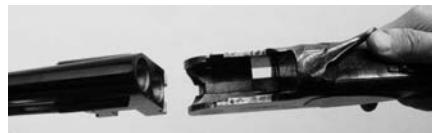

3. En poussant le canon, fermez le fusil. Montez le devant sous le canon jusqu'à ce que l'on entende le déclic provoqué par le crochage.



4. Ramenez la sûreté vers l'arrière et ouvrez le fusil en poussant la clé vers la droite et en abaissant le canon.



5. VERIFIEZ QUE LA SURETE SOIT BIEN ENCLENCHEE. Chargez votre fusil avec la cartouche appropriée et fermez le fusil.
ATTENTION : votre fusil est prêt à tirer. Vous pouvez enlever la sûreté et actionner la détente.



DEMONTAGE

Tirez l'auget du devant et démontez le devant du canon.



Poussez la clé de la bascule et ouvrez le fusil. Poussez le canon vers le bas et enlevez-le.



Appliquez de l'huile sur le canon et les pièces en métal. Nettoyez l'intérieur du canon avec un écouvillon.



PRECAUTION A PRENDRE

Faites l'entretien de votre arme après chaque utilisation,
 Gardez toujours votre arme et vos munitions hors de portée des enfants,
 Ne pointez jamais votre arme sur un être humain,
 Ne jetez pas vos cartouches vides dans la nature,
 Ne laissez jamais votre arme chargée dans votre voiture ou à votre domicile,
 Stockez toujours votre arme avec la sûreté enclenchée.

UTILISATION DES CHOKES

- 1 strie : Plein choke
- 2 stries : $\frac{3}{4}$ choke
- 3 stries : $\frac{1}{2}$ choke
- 4 stries : $\frac{1}{4}$ choke
- 5 stries : Cylindrique

ATTENTION : le chokage des armes ne doit pas être supérieur au $\frac{1}{2}$ choke pour l'utilisation de billes d'acier.

LISTE DES PIECES

1	Canon	18	Ressort de chien
2	Bascule	20	Goupille de détente
3	Crosse	21	Ressort sûreté / gâchette
4	Devant	22	Ressort sûreté / gâchette
5	Plaque de couche	23	Gâchette (droite)
6	Vis de plaque de couche	24	Gâchette (gauche)
7	Rondelle de tige de crosse	25	Chien (droite)
8	Tige de crosse	26	Chien (gauche)
9	Goupille d'anneau de grenadière	27	Armature
10	Anneau de grenadière	28	Vis
11	Pied de grenadière	29	Détente avant
12	Pontet	30	Détente arrière
13	Vis de Pontet	31	Goupille de gâchette
14	Sûreté	32	Goujon d'anneau de grenadière
15	Goupille de sûreté	37	Extracteur
16	Goupille de ressort de sûreté	40	Pièce d'armement
17	Tige du ressort de chien	41	Ressort du percuteur

42	Plaque de ressort de chien	59	Œillet du devant
43	Clé	60	Guidon
44	Ressort de clé	92	Poussoir d'arrêt de clé
45	Butée du ressort de clé	93	Ressort d'arrêt de clé
46	Piston du ressort de clé	94	Arrêt de clé
51	Bloc de verrouillage	95	Tige d'armement
52	Fer du devant	96	Goupille de chien
53	Auget	97	Goupilles du percuteur
54	Levier d'auget	98	Ressort de rappel came d'armement
55	Ressort d'auget	99	Came d'armement
56	Vis du devant	100	Goupille de retenue du percuteur
57	Vis d'écusson	101	Percuteur (supérieur)
58	Goupille du levier d'auget	102	Percuteur (inférieur)

