


Notice : ELEVEUSE HAPPY CHICKS

Assemblage:

- À côté l'image de POUSSINS HEUREUX quand elle est montée.
- Avant tout assembler les jambes au chassis avec les 8 vis, voir la photo – vis à l'intérieur boulon à l'extérieur
- Prenez un des pièces les plus grandes de plexiglas et un des plus courts et le visser avec la vis la plus petite
- (la pièce coulante en aluminium est la partie supérieure) après assembler les parties restantes comme les autres deux.
- Insérer les 2 grilles et mettre la lampe sur une des deux comme dans la photo.

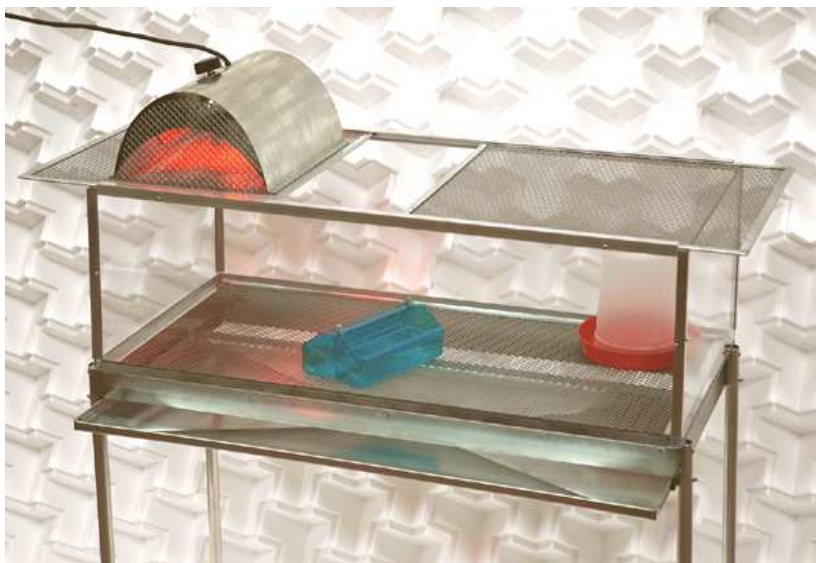

CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE:

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique et/ou l'allumer, lisez attentivement les points suivants. Le producteur ne s'endosse aucune responsabilité pour incidents à personnes ou dommages à l'appareil qui peuvent surgir à cause de la manquée observation du procédé suivant. Assurez vous que la tension du réseau est égale à celle reportée sur la plaquette des données techniques. Si la plaquette des données techniques indique une tension différente, contactez tout de suite votre revendeur. **NE CONNECTEZ PAS LE CÂBLE AVEC LA FICHE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET N'ALLUMEZ PAS l'appareil POUR AUCUNE RAISON.** Assurez vous que la fiche de l'appareil est du type approprié pour la prise de réseau que vous voulez utiliser; dans le cas contraire, contactez votre revendeur. Ne cherchez pas à remplacer la fiche par vous même, parce que vous invalideriez la garantie.

ALLUMAGE DE L'APPAREIL:

Après avoir contrôlé TOUS les points précédents et SEULEMENT dans le cas où il n'y a pas d'ultérieures interventions nécessaires, insérez la fiche dans la prise du réseau électrique pour allumer l'appareil. Pour éteindre l'appareil il faut détacher la fiche de la prise de courant.

POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE MANUTENTION SOIT ORDINAIRE SOIT STRAORDINAIRE, IL FAUT ÉTEINDRE L'APPAREIL ET DISJOINDRE LA FICHE DE LA PRISE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

POUR RÉGLER LA TEMPÉRATURE DÉSIRÉE:

Mettre un thermomètre (accessoire en vente comme partie facultative pas en dotation avec la lampe) sous la lampe, et régler la température avec la manette expresse située sur la lampe, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter et dans l'autre sens pour la diminuer jusqu'à rejoindre la température désirée.

TERMINER LA RÉGULATION: Déplacer le thermomètre, le mettre dans l'étui exprès et la conserver avec soin pour des utilisations futures.

A. ABSOLUMENT NE PAS DÉPLACER ET TOUCHER LA LAMPE INFRAROUGE AVEC LES MAINS, GRAVE DANGER D'USTION ET AUSSI DANGER DE RUPTURE DE L'ÉLÉMENT DE RÉCHAUFFANT! NE PAS PLONGER DANS L'EAU – NE PAS BAIGNER – NE PAS LAVER – NETTOYER À SEC AVEC UN PINCEAU ET DE L'AIR COMPRIMÉE. APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR REMPLACER LA LAMPE. L'INSTRUCTION POUR LE REMPLACEMENT VOUS SERA EXPÉDIÉE AVEC LE NOUVEAU BULBE RÉCHAUFFANT.

B. METTRE LE CÂBLE ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

C. ATTENTION: LA MACHINE DOIT ÊTRE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ ET DES PROJECTIONS D'EAU. CECI POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL ET RENDRE SON UTILISATION DANGEREUSE.

Disposition concernant les anciens équipements spéciaux

(applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne sera pas traité comme une poubelle ménagère.

Au lieu de cela, il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage.

En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de déchets inadéquats de ce produit.

La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.
IT08040000004688 – VALIDE SEULEMENT EN ITALIE

2/2 pages

