

POULAILLER AVISTYLE : PLAN DE MONTAGE

A



M6*85

6PCS

B



M6*55

10PCS

C



3.5*25

4PCS

D



3.5*35

8PCS

E



M6*60


4PCS

F




3.0*16


6pcs

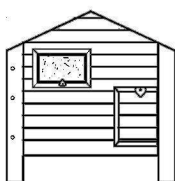


PANNEAU AVANT

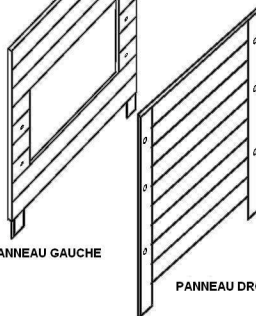


PANNEAU GAUCHE

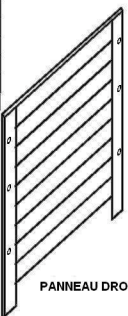

PANNEAU DROIT

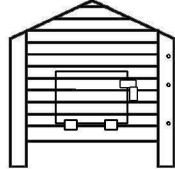

PANNEAU ARRIERE

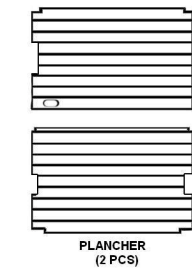

PLANCHER (2 PCS)



PANNEAU DE TOIT (2 PCS)



FAITIERE



PERCHOIR

PONDOIR




TOIT




PLANCHER




SEPARATION DES NIDS



PANNEAU CENTRAL



PANNEAU DROIT



PANNEAU GAUCHE

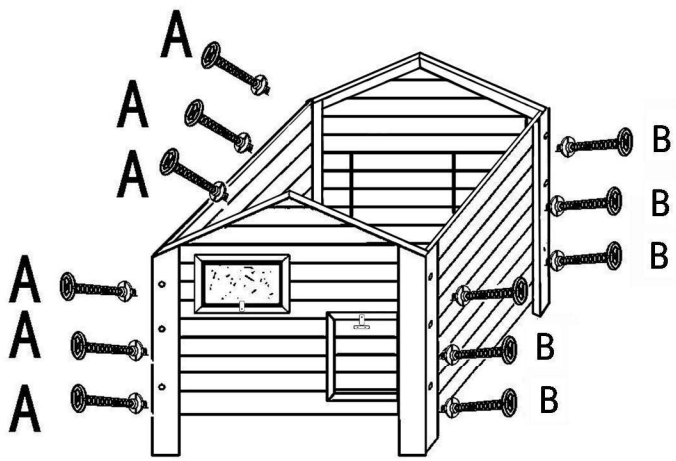


Diagram showing the assembly of the front and side panels (Panneau Avant, Panneau Gauche, Panneau Droit) onto the frame using screws A and B.

ETAPE 1

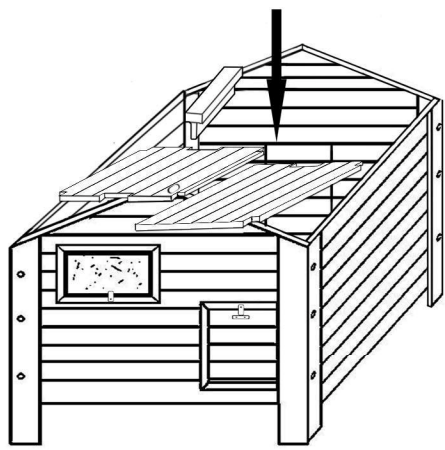


Diagram showing the assembly of the back panel (Panneau Arrière) onto the frame using screws B.

ETAPE 2

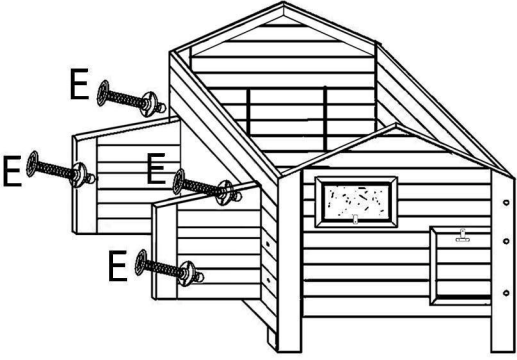


Diagram showing the assembly of the roof panels (Panneau de Toit) onto the frame using screws E.

ETAPE 3

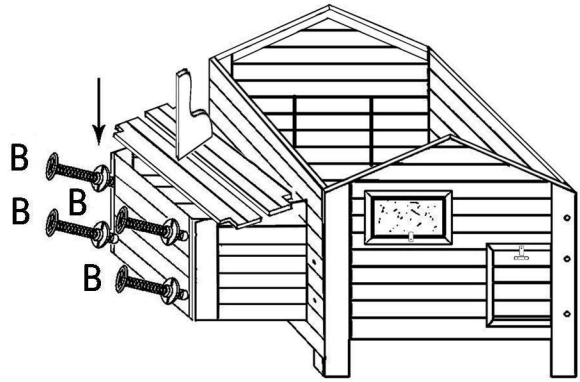


Diagram showing the assembly of the roof panels (Panneau de Toit) onto the frame using screws B.

ETAPE 4

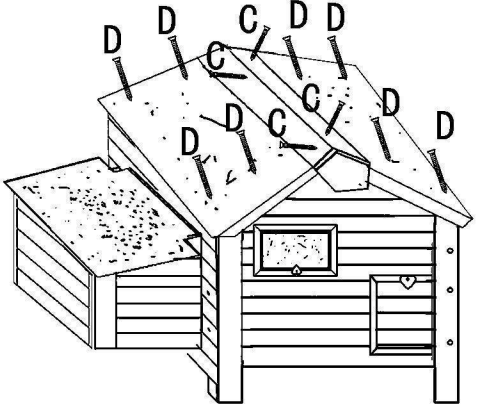


Diagram showing the assembly of the roof panels (Panneau de Toit) onto the frame using screws D.

ETAPE 5

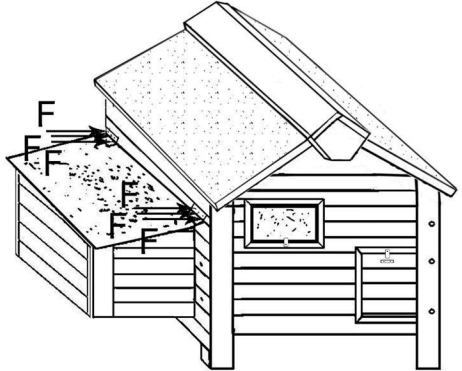


Diagram showing the assembly of the roof panels (Panneau de Toit) onto the frame using screws F.

ETAPE 6