

Notice : POULAILLER HEFA

Outils requis :

- Marteau & Tournevis (Visseuse recommandée)

Visserie (fournie) :


- 12 clous à tête en cuivre (A)
- 6 clous sans tête en acier (B)
- 4 visse 3 x 25 (C)
- 13 visse 3,5 x 40 (D)
- 16 visse 4,5 x 60 (E)

1) MONTAGE DU POULAILLER

- Disposer les panneaux avant et arrière à environ 70 cm l'un de l'autre
(Si vous travaillez seul, appuyez l'un des 2 panneaux contre un mur par exemple)
- Poser le fond du poulailler sur les soliveaux inférieurs des panneaux avant et arrière
- Ajouter les panneaux latéraux
(Veiller à vérifier l'ajustement des angles droits avant de visser ces éléments)
- Visser (Visse E) les panneaux à chaque angle par l'intérieur (trous prévus sur les montants)
- Clouer le fond du poulailler avec 4 clous (B)
- Clouer les cornières en alu avec les clous (A)
- Poser la porte en vissant les charnières sur le panneau avant : visse (C)
- Poser l'anneau de verrouillage en veillant à bien l'aligner avec le loquet de la porte
- Disposez les deux perchoirs (2 lattes couleur naturel) selon votre convenance : visse (D)

2) MONTAGE DU PONDOIR

- Disposer les côtés du pondoir sur le poulailler en suivant le sens découpes prévues
- Les visser avec les visse (E) : trous prévus
- Poser le fond du pondoir (lattes en « T » vers le haut)
- Visser le fond du pondoir au poulailler avec 2 visse (D), au niveau de la latte de jonction
- Ajouter et visser la façade du pondoir (partie vernie du cadre vers le haut)
- Clouer les cornières en alu avec les clous (A)
- Visser la latte du toit du pondoir au flanc du poulailler par l'intérieur avec les visse (D).

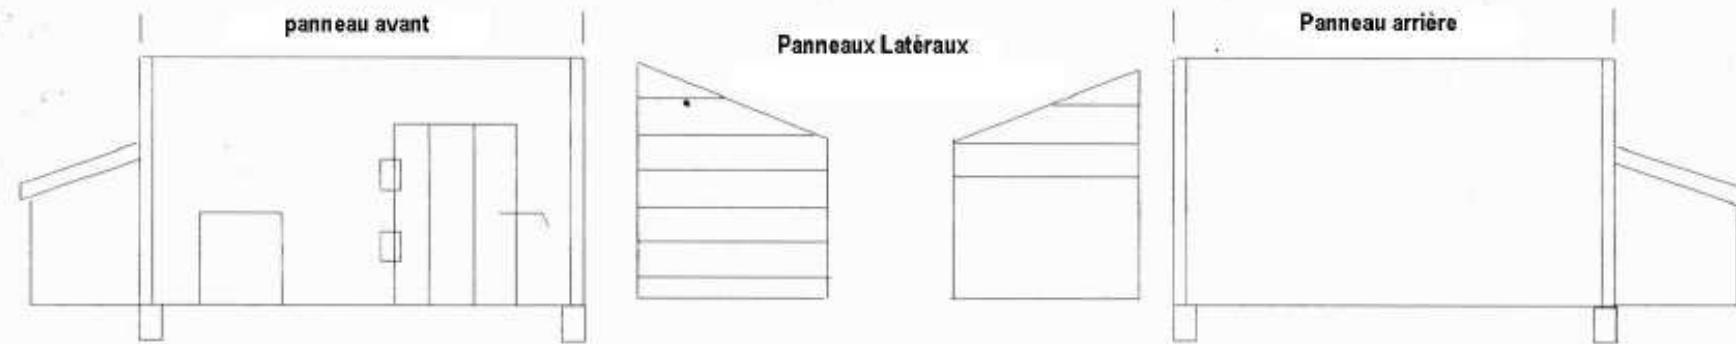

Fond du Poulailler



• Clous

• Vis

(Panneau latéral du Poulailler)

Toit du
Pendoir

3.

1.

Pendoir

Panneau Central

Côté Droit

3.

2.

• Délimitation des nids
(les lattes doivent être apparentes)

Fond du Pendoir

