

P

09/2016

Réf. : 584812




HOZELock-EXEL





891 route des Frênes - ZI Nord Arnas
BP 30424
69653 Villefranche Cedex
hozelock-exel@hozelock-exel.com
SAS au capital de 2600000€
SIRET 77965877200024 - APE 2830 Z
RCS Villefranche B
N° TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772

Hozelock PURE 7L Sprayer




GB - English
FR - Français
SP - Spanish
NL - Nederlander
DE - Deutsch
SW - Svenska
FIN - Suomi
NO - Norsk
DK - Dansk

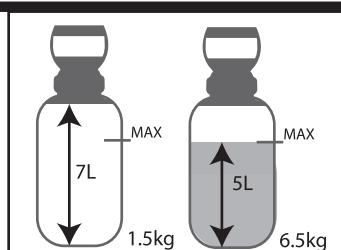


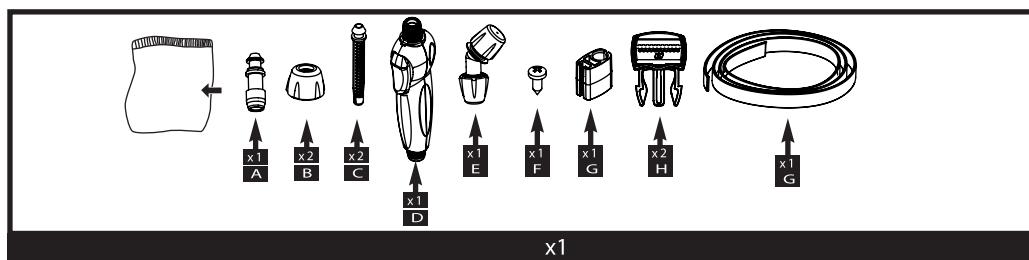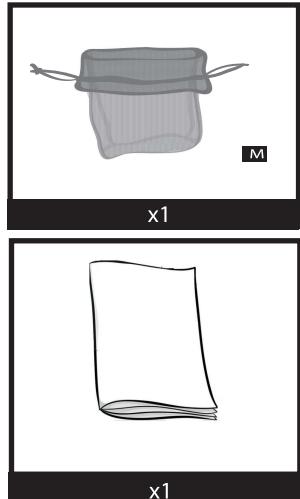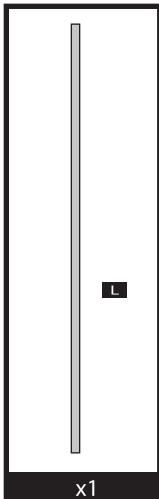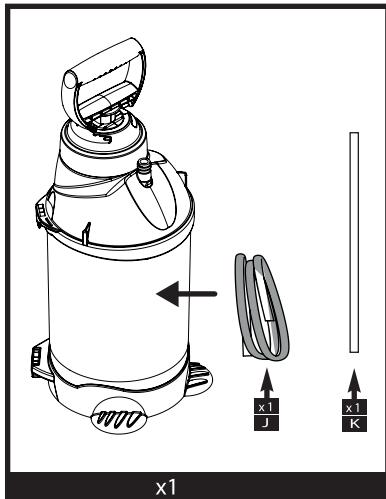


8

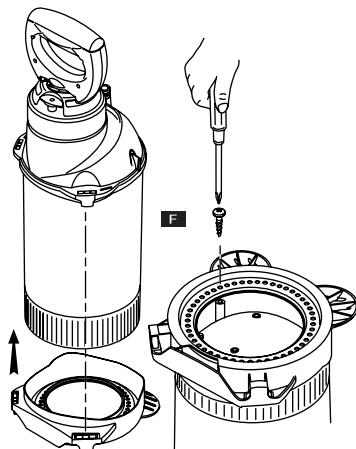


9

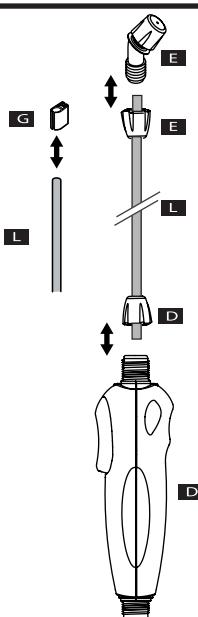


10

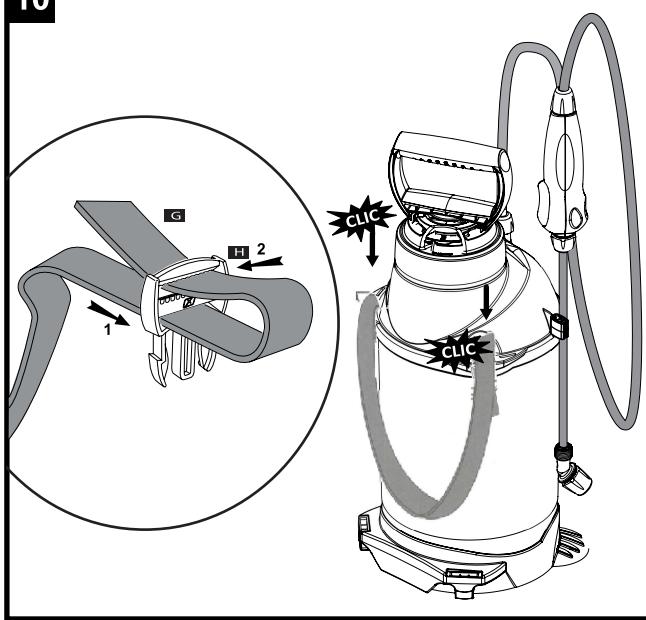

11




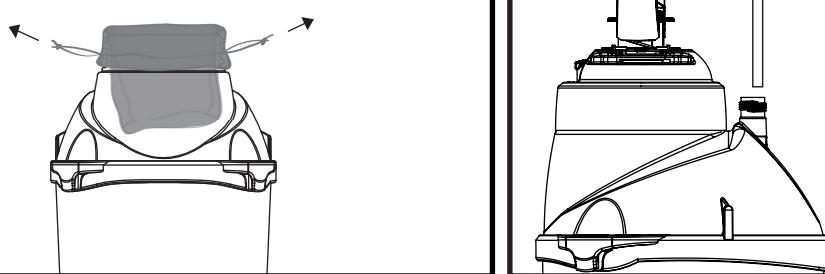


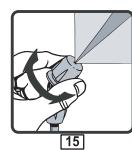

18	(L/min)		
	1bar	2 bars	3 bars
15/10	0,34	0,48	0,58

19	α	(L/min)			
		1 bar	1,5 bar	2 bars	2,5 bars
Marron / Castanho / Bruin / Braun / Brown / Marron	DT 2,5 110°	1,150	1,410	1,630	1,830

Maintenance • Entretien • Mantenimiento • Onderhoud • Wartung • Huolto • Vedlikehold • Underhåll • Vedligehold

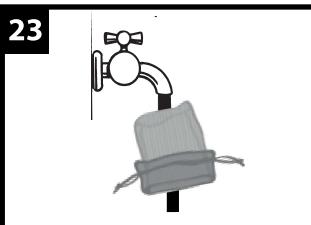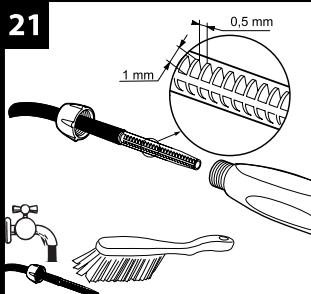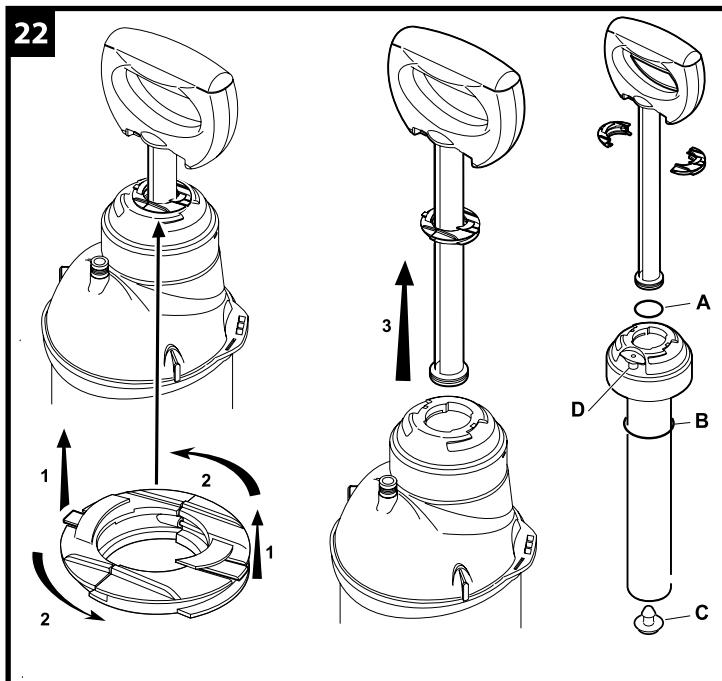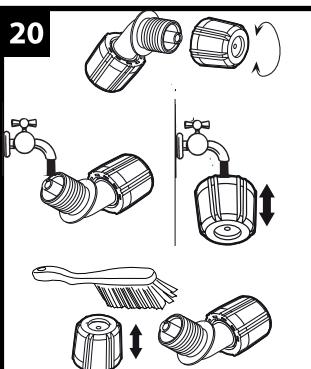

ENGLISH

USER MANUAL

The instructions must be read before use

A sprayer is a pressure apparatus where there is always the risk of explosion with a projection of liquid if the instructions are not followed. If you have any doubts concerning its use, contact the manufacturer. The original manual was written and approved in French. All other languages are translations of the original. In the event of a conflict, imprecisions or discrepancies between the French and other languages, the French version shall prevail.

FIELD OF APPLICATION

This apparatus is exclusively designed for the application of GARDEN PHYTOSANITARY products, BIOLOGICAL CONTROL products and for the application of the FORMULAE presented or proposed by the manufacturer in the formulae booklet accompanying this product or on the manufacturer's website. The quantities of each ingredient in the FORMULAE must be strictly respected. Comply with the instructions for use provided by the manufacturer of these solutions. For any other application, you MUST consult the manufacturer.

IMPORTANT: This apparatus must not contain or be used to spray chlorine, solvents or acetone-based or acid-based products (except vinegar). Nor should it be used for the application of bleach, washing products or disinfectants.

Spray compatible with vinegar-based products authorised for sale on the Swedish market such as Kraft Attika - List available at www.kemi.se.

INSTRUCTIONS

- Install the tubing on the dipping tube, then install the pipe on this assembly.
- Install the piping on the reservoir (**Fig.9**).
- Install the piping on the handle (**Fig.14-1, Fig.9**).
- Install the clip on the lance tube (**Fig.9**).
- Install the two nuts on the lance tube. Install the nozzle on the lance tube and the tube on the handle. (**Fig.9**).
- Install the connector, which is present depending on the model, by clipping or screwing in depending on the model (**Fig. 8**).
- Install the carrying strap(s), which are present depending on the model (**Fig.10**).
- Put the filling filter in place, which is present depending on the model, when filling the sprayer (**Fig.11**). Seal the filter on the neck by pulling on the strings. Remove the filter before closing the sprayer.
- Storing the lance after use (**Fig.10**)

- Sprayer not compatible with the pressure regulator manufactured by HOZELOCK-EXEL ref 283983
- Sprayer not compatible with the HOZELOCK telescopic lance ref 4107

OPERATION

Commissioning / safety rules

- This apparatus is equipped with a switch that allows supply to the lance to be stopped as soon as the switch is no longer being pressed.
- It is equipped with a safety valve calibrated at the pressure recorded on the valve or on the reservoir, which limits pressure inside the reservoir.
- The following are recommended:
 - Never remove the valve from the apparatus.
 - Do not tamper with the operation of the valve.
 - For your own safety, the valve must remain in perfect working order.
 - Before each pressurizing, check that the valve operates correctly: lift it up manually and then let go. It should return immediately to its original position. If this is not the case, do not pressurise the apparatus.
 - Check that the apparatus operates correctly by checking there are no leaks with several litres of water in the reservoir.
 - The apparatus must not be used or stored at temperatures under 5°C or over 40°C, neither during overwintering or during the rest of the year (**Figs. 1 and 2**).
 - The solution to be sprayed must not exceed 25°C (**Fig. 3**).
 - Only use in calm weather (no wind).
 - Do not use explosive, acidic, and/or corrosive products in the sprayer (**Figs. 4**

and 5).

- Do not spray in the direction of flames or other heat sources.
- Wear protective clothing, protective gloves, protective goggles and a protective mask (**Fig. 6**).
- Do not smoke, eat or drink during use.
- Do not spray in the direction of other people or pets.
- Keep other people and pets at a reasonable distance from the apparatus when spraying (**Fig. 7**).
- Help protect the environment, only spray surfaces to be treated.
- Never remove a part of the sprayer without having previously released the pressure.
- This apparatus must not be used by individuals suffering from fatigue or illness, or by any person under the influence of alcohol, drugs or other medication.

Filling

- Follow the manufacturer's instructions for the treatment agents (dosage, application method, rinsing).
- Only prepare the quantity of agent that is strictly necessary and for one application. It is advisable to use a filter during filling and to avoid any overflow.
- Dosing is easy due to the graduation scale on the reservoir.
- Preparation of the solution to be sprayed:
 - a) Powder product (soluble or wettable): prepare the solution in a bucket before decanting it into the reservoir through the filling hole.
 - b) Liquid-based product (to be diluted in water): put 1-2 litres of water into the tank, pour in the dose of liquid product, then fill up with the required quantity of water.
- *Example calculation for obtaining the appropriate sufficient dosage:*
- Surface area to be treated: 100 m²
- Dosage: 0.6L/100 m² (information supplied by the treatment product's manufacturer).
- Spraying pressure: 3 bar.
- Height of nozzle in relation to the ground (or wall): 0.3m.
- Spraying width: 0.6m.
- Advancement speed: 2 kph, i.e. 33.33 m/min.
- Therefore:
- Surface area treated in 1 minute = 33.33 m/min x 0.6 m = 20 m²/min.
- Quantity of mixture necessary = surface area to be treated / surface area

During use

- Depending on the apparatus, manually screw the filling cap or the pump on the reservoir (**Fig. 12**).
- Pump to pressurise until the valve operates (until a blast of air is released) (**Fig. 13**).
- Pressurize the sprayer exclusively with its pump..
- Spray by pressing the handle switch (**Fig. 14**).
- Adjust the jet by turning the nozzle in both directions (**Fig. 15**).
- In order to prevent all risks of plug formation, the spray solution must be prepared in a separate container, before using the filter provided to fill the sprayer (**Fig. 11**).

After use / Cleaning

After each use:

- Eliminate any residual pressure that may remain in the apparatus operating the safety valve, by pulling or pushing it depending on the case, or by spraying until there is no more pressure.
- Avoid risks of pollution by recovering any unused product and its packaging.
- Wash your hands and face with fresh water after using the sprayer.
- Never store the sprayer pressurised.
- Never store the treatment agent inside the sprayer.
- Never leave the apparatus in a warm environment, nor out in the sun nor out in the cold (**Figs. 1 and 2**).
- Store the sprayer in a sheltered location out of the reach of children.
- Clean the handle filter and the suction filter in the reservoir if present in the sprayer.
- Clean the filling filter (**Fig. 23**)

- If you spray until there is just air in the jet: eliminate residual pressure remaining in the apparatus by operating the safety valve or by spraying until there is no more pressure (**Fig. 16**). The residual volume of liquid is less than 250 ml.
- Before storing and before any other use with another treatment agent, perform a rinsing operation, i.e. put 1 litre of water into the reservoir for dilution (**Fig. 17**), mix thoroughly and operate the apparatus to rinse all of the sprayer's components. This rinsing operation must be carried out without removing any of the accessories used during the treatment. This rinsing mixture must not be emptied into a sewer but must be sprayed outside on the land that has already been treated.
- Repeat the operation several times before overwintering.
- If there is still some unused treatment product left, eliminate any residual pressure remaining in the apparatus by operating the safety valve (**Fig. 16**). Recover any possible excess of product and rinse the sprayer again as indicated above.
- Before using again, even if it is used again immediately, with a different spraying solution, repeat the rinsing operation 3 consecutive times.
- Before using again, even if it is used again immediately, with the same treatment product or a different one, check that the sprayer works properly (especially the valve). *treated in 1 min x nozzle output = 100 m²/20 m³/min x 0.66L/min = 3.3 litres; i.e. 3.3-0.6 = 2.7 litres of water and 0.6 litres of treatment product.*
- This calculation is only given as an indication. During actual use, take into account the information provided by the manufacturer of the treatment product and the data on the nozzle output table.

MAINTENANCE

- Periodically, on re-use after overwintering and several times per season, grease all the joints (with silicone grease for sprayers) and check that the sprayer is working properly (especially the valve).
- Clean the nozzle and the nozzle holder (**Fig. 20**)
- Clean the lance filter (**Fig. 21**)
- Remove the pump (**Fig. 22**)
- Grease or replace the valve and the seals (**Fig. 22**)

FAULTS / SOLUTIONS

Problems	Solutions
Little or no spraying	Make sure that all the connectors are fully tightened Make sure that all the seals are lubricated and clean and are not damaged or worn. Replace them if necessary (contact the customer service department). Clean the nozzle and the filters
The spraying is not straight	Clean the nozzle
Leaks	Make sure that all the connectors are fully tightened Make sure that all the seals are lubricated and clean and are not damaged or worn. Replace them if necessary (contact the customer service department).
Safety valve defective	DANGER: Do not pressurise the appliance Contact the customer service department

WARRANTIES

Extended cover

Guarantee period and scope:

- We guarantee our products for a period specified in the specific manual attached to the product or on the product from their date of purchase (Compulsory Cover extended to 2 years + Extension of our Contractual Warranty).

- On failure to present proof of the date of purchase of the products, the Warranty is effective from the date of manufacture of the product (stated underneath the product).

Warranty disclaimer:

This Warranty does not cover:

- Normal wear parts: seals, valves, handle, nozzle, piping, carrying straps, rod and lever,

- Modified products,

- Products whose use contradicts the technical recommendations stipulated in the User Manuals accompanying the product,

- Products used improperly,

- Products not undergoing regular maintenance,

- Product deteriorations (impacts, falls, crushing, etc.) originating from negligence, improper maintenance, improper use or abnormal use of the product,

- The replacement of a component after losing a component of the sprayer.

Warranty activation:

- We ask that you keep proof of purchase (invoice or legible till receipt), as this will be requested on activation of the Contractual Warranty.

- A product under warranty that has been repaired or replaced, remains guaranteed for the remaining duration and under the original conditions of the Contractual Warranty granted at the time of purchase. All returned products become the property of HOZELOCK-EXEL when replaced by a new product.

Legal Warranty

- The Mandatory Cover, the conditions of which are recalled hereinabove, does not replace the Legal Warranty.

EC EC DECLARATION OF CONFORMITY

I the undersigned Jérôme BOULMIER – Quality Manager - certify with this declaration that the product

Type: Pressure sprayer

Brand : HOZELOCK

Model: Hozelock PURE 7L Sprayer

Ref : 4550 0000 / 4550 3920

Has been developed, designed and manufactured according to all the relevant provisions in the "Machine Safety Directive" 2006/42/EC

Signed in Villefranche,

18/08/2016

FRANCAIS

NOTICE D'UTILISATION

A lire impérativement avant la mise en service

Un pulvérisateur est un appareil sous pression qui peut présenter des risques d'explosion, avec projection de liquide, si les consignes inscrites dans cette notice ne sont pas respectées. En cas de doute, consulter le constructeur.

La notice originale a été rédigée et approuvée en français. Toutes les autres langues sont des traductions de l'originale. En cas de conflit, d'imprécisions ou d'écart entre le français et les autres langues, la version française prévaut.

DOMAINE D'APPLICATION

Cet appareil est exclusivement conçu pour l'application des produits PHYTOSANITAIRES JARDIN, produits de BIOCONTROLE et pour l'application des RECETTES présentées ou proposées par le constructeur, dans le livret recette joint à ce produit ou sur le site internet du constructeur. Il est important de respecter scrupuleusement les quantités de chaque ingrédient des RECETTES. Respecter les instructions d'utilisation du fabricant desdites solutions. Pour toute autre application, il est IMPERATIF de consulter le constructeur.

ATTENTION : Cet appareil ne doit pas contenir ou pulvériser les produits chlorés, solvantés, les produits à base acétone et base acide (sauf vinaigre), l'eau de javel, les produits lessiviels et les désinfectants. Pulvérisateur compatible avec produits à base de vinaigre autorisés à la vente sur le marché suédois tel que Kraft Attika - Liste disponible sur www.kemi.se.

MONTAGE

- Monter la tubulure sur le tube plongeur puis monter le tuyau sur cet ensemble. Monter la tuyauterie sur le réservoir (fig.9).
- Monter la tuyauterie sur la poignée (fig.9).
- Monter le clip sur le tube de lance (fig.9).
- Monter les deux écrous sur le tube de lance. Monter la buse sur le tube de lance et la tube sur la poignée (fig.9).
- Montage de l'embase, présente selon modèle, par clavage ou vissage selon modèle (fig. 8).
- Monter la ou les bretelle(s) de portage, présente(s) selon modèle (fig.10).
- Mettre en place le filtre de remplissage, présent selon modèle lors du remplissage du pulvérisateur (fig.11). Sceller le filtre sur le goulot en tirant sur les ficelles. Ôter le filtre avant de refermer le pulvérisateur.
- Rangement de la lance après utilisation (fig.10)

- Pulvérisateur non compatible avec le régulateur de pression fabriqué par HOZELOCK-EXEL ref 283983
- Pulvérisateur non compatible avec la lance télescopique HOZELOCK ref 4107

FONCTIONNEMENT

Mise en service / Règles de sécurité

- Cet appareil est équipé d'un interrupteur, qui permet de couper l'alimentation de lance dès que l'interrupteur n'est plus maintenu.
- Ce pulvérisateur est équipé d'une soupape de sécurité tarée à la pression inscrite sur la soupape ou sur le réservoir, qui limite la pression à l'intérieur du réservoir.
- Il est recommandé de :
- Ne jamais démonter la soupape de son appareil.
- Ne pas gêner le fonctionnement de la soupape.
- Pour votre sécurité, celle-ci doit rester en parfait état de fonctionnement.
- Avant chaque mise en pression, vérifier le bon fonctionnement de la soupape : soulevez-la manuellement, puis relâchez-la. Elle doit revenir instantanément à sa position initiale. Si ce n'est pas le cas, ne mettez pas l'appareil en pression.
- S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil en vérifiant les étanchéités avec quelques litres d'eau dans le réservoir.
- L'appareil ne doit pas être utilisé et stocké à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C, en période d'hivernage comme dans le reste de l'année (Fig. 1 et 2).

- La solution à pulvériser ne doit pas excéder 25°C (Fig. 3).
- Ne traiter que par temps calme (sans vent).
- Ne pas utiliser de produits explosifs, acides et/ou corrosifs dans le pulvérisateur (Fig. 4 et 5).
- Ne pas pulvériser en direction de flammes ou de source de chaleur.
- Porter des vêtements de protection, des gants de protection, des lunettes de protection et un masque de protection (Fig. 6).
- Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'utilisation.
- Ne pas pulvériser en direction des personnes ou animaux domestiques.
- Maintenir les tierces personnes et animaux domestiques à distance raisonnable pendant la pulvérisation (Fig. 7).
- Préserver l'environnement, ne pulvériser que les surfaces à traiter.
- Ne jamais démonter un élément du pulvérisateur sans avoir préalablement ôté la pression.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en cas de fatigue, maladie, sous l'emprise de l'alcool, drogue ou autre médicament.

Remplissage

- Respecter les instructions du fabricant de produits de traitement (dosage, mode d'application, rinçage).
- Ne préparer que la quantité de produit strictement nécessaire, et pour une seule application. Nous vous conseillons d'utiliser un filtre lors du remplissage et d'éviter tout débordement.
- Le dosage est aisément fait de la graduation apparente sur le réservoir.
- Préparation de la solution à pulvériser :
 - a) Produit en poudre (soluble ou mouillable) : préparer dans un seau avant de la transvaser dans le réservoir par l'orifice de remplissage.
 - b) Produit à base liquide (à diluer dans l'eau) : mettre 1 à 2 litres d'eau dans le réservoir, verser la dose de produit liquide, puis compléter en eau à la quantité désirée.
- Exemple de calcul pour obtenir le dosage adapté et suffisant:
- Surface à traiter : 100m²
- Dosage : 0.6L/100m² (indication fournie par le fabricant de produit de traitement).
- Pression de pulvérisation : 3 bars.
- Hauteur de la buse par rapport au sol (ou mur) : 0.3m.
- Largeur de pulvérisation : 0.6m.
- Vitesse d'avancement : 2km/h, soit 33.33m/min.
- Il s'en déduit donc :
- Surface traitée en 1 minute = 33.33m/min x 0.6m = 20m²/min.
- Quantité de mélange nécessaire = surface à traiter / surface traitée en 1 min x débit de la buse = 100m² / 20m²/min x 0.66L/min = 3.3 litres ; soit 3.3-0.6 = 2.7 litres d'eau et 0.6 litre de produit de traitement.
- Ce calcul n'est donné qu'à titre indicatif. Lors de l'utilisation réelle, il faut prendre en considération les informations du fabricant de produit de traitement et les données indiquées sur le tableau de débit des buses.

En utilisation

- Visser manuellement, selon l'appareil, le bouchon de remplissage ou bien la pompe sur le réservoir (Fig. 12).
- Ajuster la longueur de la lance à votre convenance si vous possédez une lance télescopique.
- Pomper pour mettre en pression jusqu'au déclenchement de la soupape (dès qu'un souffle d'air est expulsé) (Fig. 13).
- Faire la mise en pression du pulvérisateur exclusivement par la pompe qui l'équipe.
- Pulvériser en appuyant sur l'interrupteur de poignée (Fig. 14).
- Procéder au réglage du jet en tournant la buse dans les deux sens (Fig. 15).
- Afin d'éviter tout risque de bouchons, il est impératif de préparer la solution à pulvériser dans un autre récipient, puis d'utiliser le filtre fourni lors du remplissage du pulvérisateur.

Après utilisation / Nettoyage

- Après chaque utilisation :
- Eliminer la pression résiduelle pouvant subsister dans l'appareil en actionnant la soupape de sécurité, en la tirant ou en la poussant selon le cas, ou bien en pulvérisant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression.

- Eviter les risques de pollution en récupérant le produit non utilisé ainsi que son emballage.
- Se laver les mains et le visage à l'eau claire, après utilisation du pulvérisateur.
- Ne jamais ranger le pulvérisateur en pression.
- Ne jamais conserver du produit de traitement à l'intérieur du pulvérisateur.
- Ne pas laisser séjournier l'appareil à la chaleur, ni au soleil, ni au froid (**Fig. 1 et 2**).
- Ranger le pulvérisateur dans un endroit abrité, hors de la portée des enfants.
- Nettoyer le filtre de poignée et le filtre d'aspiration dans le réservoir si le pulvérisateur en est équipé.
- Nettoyer le filtre de remplissage. (**Fig.23**)
- Si vous pulvérisez jusqu'à l'apparition d'air dans le jet : éliminez la pression résiduelle pouvant subsister dans le pulvérisateur en actionnant la soupape de sécurité (**Fig. 16**) ou bien pulvérisez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression. Le volume résiduel de liquide est inférieur à 250 ml.
- Avant rangement et avant toute autre utilisation avec un autre produit de traitement, effectuer une opération de rinçage, c'est à dire ajouter 1 litre d'eau pour diluer dans le réservoir (**Fig. 17**), bien mélanger et faire fonctionner pour rincer l'ensemble des composants de l'appareil. Cette opération de rinçage doit s'effectuer sans démonter les accessoires utilisés lors du traitement. Ce mélange de rinçage ne doit en aucun cas être jeté dans les égouts, mais être pulvérisé à l'extérieur sur le terrain déjà traité.
- Répéter l'opération plusieurs fois avant hivernage.
- S'il vous reste encore du produit de traitement non utilisé, éliminez la pression résiduelle pouvant subsister dans l'appareil en actionnant la soupape de sécurité (**Fig. 16**). Récupérer l'éventuel excédent de produit et rincer à nouveau le pulvérisateur comme indiqué ci-dessus.
- Avant toute nouvelle utilisation, même immédiate, avec une solution à pulvériser différente, répéter 3 fois de suite l'opération de rinçage.
- Avant toute nouvelle utilisation, même immédiate, avec le même produit de traitement ou un autre produit de traitement, vérifier le bon fonctionnement du pulvérisateur (en particulier la soupape)

Maintenance / Entretien

Périodiquement, au redémarrage après hivernage et plusieurs fois par saison, graisser tous les joints (avec une graisse silicone pour pulvérisateur), et vérifier le bon fonctionnement du pulvérisateur (en particulier la soupape).

- Nettoyer la buse et le porte buse (**fig. 20**)
- Nettoyer le filtre de lance (**fig.21**)
- Démonter la pompe (**fig.22**)
- Graisser ou remplacer la clapet et les joints (**fig.22**)

DEFAUTS / SOLUTIONS

Problèmes	Solutions
Faible ou pas de pulvérisation	S'assurer que tous les raccords sont bien serrés S'assurer que tous les joints sont lubrifiés et propres, et ne sont pas endommagés ou usés. Les remplacer si nécessaire (contacter service consommateur). Nettoyer la buse et les filtres
La pulvérisation n'est pas droite	Nettoyer la buse
Fuites	S'assurer que tous les raccords sont bien serrés S'assurer que tous les joints sont lubrifiés et propres, et ne sont pas endommagés ou usés. Les remplacer si nécessaire (contacter service consommateur).
Soupape de sécurité défectueuse	DANGER : Ne plus mettre l'appareil sous pression Contacter le service consommateur

GARANTIE

Extension de la Garantie Contractuelle

Nous garantissons nos produits pendant une durée précisée dans la notice spécifique jointe au produit ou sur le produit à compter de leur date d'achat (Garantie Contractuelle Obligatoire portée à 2 ans + Extension de notre Garantie Contractuelle).

A défaut de preuve de la date d'achat des produits, la Garantie court à compter de la date de

fabrication du produit (reprise sous le produit).

Exclusions de la garantie contractuelle

La Garantie Contractuelle ne comprend pas :

- Les pièces d'usure normale : joints, clapets, poignée, buse, tuyauterie, sangles de portage, bielle et levier,
- Les produits modifiés,
- Les produits dont il est fait usage en infraction avec les recommandations techniques figurant dans les Notices d'Utilisation jointes au produit,
- Les produits dont il est fait un usage abusif,
- Les produits n'ayant pas fait l'objet d'un entretien régulier,
- Les dégradations du produit (chocs, chutes, érastement, etc...) provenant de négligence, de défaut d'entretien, d'utilisation défectueuse ou anormale du produit,
- Le remplacement d'un composant, suivi à une perte de composant du pulvérisateur.

Fonctionnement de la Garantie

Nous vous demandons de conserver votre preuve d'achat (facture ou ticket de caisse lisible), qui vous sera demandé en cas de mise en œuvre de la Garantie Contractuelle.

Un produit sous garantie qui a été réparé ou remplacé, reste garanti pour la durée restante et aux conditions initiales de la garantie contractuelle octroyée lors de l'achat. Tout produit retourné devient propriété d'HOZELOCK-EXEL, quand il est remplacé par un produit neuf

Fonctionnement de la Garantie

La Garantie Contractuelle, dont les conditions sont rappelées ci-dessus, ne se substitue pas à la Garantie Légale.

- Conformément à la loi Française, sont rappelées les dispositions légales suivantes relatives à la Garantie Légale :

Article. L. 211-4 du Code de la Consommation - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article. L. 211-5 du Code de la Consommation - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article. L. 211-12 du Code de la Consommation - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article. L. 211-16 du Code de la Consommation - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article. 1641 du Code Civil - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article. 1648 alinéa 1 du Code Civil – L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Je soussigné Jérôme BOULMIER – Responsable Qualité - certifie par la présente que le produit

Type : Pulvérisateur à pression préalable

Marque : HOZELOCK

Modèle : Hozelock PURE 7L Sprayer

Ref : 4550 0000 / 4550 3920

A été développé, conçu et fabriqué conformément à l'ensemble des dispositions pertinentes de la Directive « Sécurité des Machines » 2006/42/CE

Fait à Villefranche

Le 18/08/2016

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Leer imperativamente antes de la primera utilización

El pulverizador es un aparato bajo presión susceptible, si no se cumplen las consignas recogidas en la presente guía, de ocasionar explosiones con proyecciones de líquido. Si tiene alguna duda, consulte con el constructor.

El manual original se ha redactado y aprobado en francés. Las versiones en todos los demás idiomas son traducciones del original. En caso de conflictos, imprecisiones o discrepancias entre el francés y los otros idiomas, prevalecerá la versión francesa.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la aplicación de productos FITOSANITARIOS DE JARDÍN, productos de BIOCONTROL, así como para la aplicación de RECETAS presentadas o propuestas por el fabricante en el libro de recetas suministrado con el producto o en la página web del fabricante. Es importante respetar escrupulosamente las cantidades de cada ingrediente de las RECETAS. Seguir las instrucciones de uso del fabricante de dichas soluciones. Para el resto de aplicaciones, es IMPERATIVO consultar con el fabricante.

ATENCIÓN: Este aparato no debe contener ni pulverizar productos clorados, con disolventes, productos a base de acetona y de base ácida (salvo vinagre), lejías, productos detergentes ni desinfectantes.

Pulverizador compatible con productos a base de vinagre autorizados para la venta en el mercado sueco como Kraft Attika. Lista disponible en www.kemi.se. »

MONTAJE

- Montar la tubería sobre el tubo inmersor y, a continuación, montar el caño sobre dicho conjunto. Montar la tubería sobre el depósito (fig. 9).
- Montar la tubería sobre el mango (fig. 9).
- Montar el clip sobre el tubo de la manga (fig. 9).
- Montar las dos tuercas en el tubo de la manga. Montar la boquilla en el tubo de la manga y este último en el mango (fig. 9).
- Montaje de la base (presente según el modelo) mediante clipsado o roscado según el modelo (fig. 8).
- Montar el (o las) asa(s) de transporte, presente(s) según el modelo (fig. 10).
- Colocar el filtro de llenado (presente según el modelo) al llenar el pulverizador (fig. 11). Cerrar herméticamente el filtro en el cuello tirando de los cordeles. Quitar el filtro antes de cerrar el pulverizador.
- Recoger la lanza tras utilizar el pulverizador (fig. 10).
- Pulverizador no compatible con el regulador de presión fabricado por HOZELOCK-EXEL ref.: 283983.
- Pulverizador no compatible con la manga telescopica HOZELOCK ref.: 4107.

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento y normas de seguridad

- Este aparato incluye un interruptor que permite interrumpir la alimentación de la lanza al soltarlo.
- El pulverizador lleva una válvula de seguridad calibrada a la presión indicada en la válvula o en el depósito y que limita la presión dentro del depósito.
- Recomendamos:
- No quitar nunca la válvula del aparato.
- No obstaculizar el funcionamiento de la válvula.
- Por su seguridad, mantener la válvula en perfecto estado de funcionamiento.
- Con cada puesta bajo presión, compruebe antes que la válvula funciona correctamente: levántela manualmente y suéltela. Debe volver instantáneamente a su posición inicial. Si no es así, no ponga el aparato bajo presión.
- Comprobar que el aparato funciona correctamente: verifique la estanquidad vertiendo unos litros de agua en el depósito.
- El aparato no debe utilizarse ni almacenarse a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C durante el invernaje ni durante el resto del año (Fig. 1 y 2).

- La solución por pulverizar no estar a una temperatura superior a 25°C (Fig. 3).
- Aplíquela únicamente los días sin viento.
- No utilice productos explosivos, ácidos ni corrosivos dentro del pulverizador (Fig. 4 y 5).
- No pulverice en dirección de llamas ni fuentes de calor.
- Lleve un equipo de protección personal: ropa, guantes, gafas y máscara (Fig. 6).
- No fume, beba ni coma mientras lo utiliza.
- No pulverice hacia personas ni animales domésticos.
- Las demás personas y los animales domésticos deben mantenerse a una distancia razonable durante la pulverización (Fig. 7).
- Proteja el medio ambiente: pulverice únicamente las superficies que requieran tratamiento.
- Nunca desmonte un elemento del pulverizador sin antes quitar la presión.
- Este aparato no debe utilizarse en caso de fatiga o enfermedad ni bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

Llenado

- Siga las instrucciones del fabricante de productos de tratamiento (dosificación, modo de aplicación y aclarado).
- Prepare únicamente la cantidad de producto estrictamente necesaria para una sola aplicación. Le recomendamos que utilice un filtro para llenarlo y evitar que rebose.
- La graduación visible en el depósito facilita la dosificación.
- Preparación de la solución por pulverizar:
 - a) Productos en polvo (solubles o mojables): prepare la solución en un cubo antes de traspasarla al depósito por el orificio de llenado.
 - b) Productos de base líquida (que se deban diluir en agua): vierta entre 1 y 2 litros de agua dentro del depósito, vierta la dosis correspondiente de producto líquido y rellene el depósito de agua hasta el nivel deseado.
- *Ejemplo de cálculo para obtener la dosificación adecuada y suficiente:*
- *Superficie por tratar: 100 m²*
- *Dosificación: 0,6 L/100 m². (indicaciones del fabricante del producto de tratamiento)*
- *Presión de pulverización: 3 bares.*
- *Altura del tubo respecto al suelo (o la pared): 0,3 m.*
- *Anchura de pulverización: 0,6 m.*
- *Velocidad de avance: 2 km/h, es decir, 33,33 m/min.*

Por lo tanto:

- *Superficie tratada en 1 minuto = 33,33 m/min × 0,6 m = 20 m²/min.*
- *Cantidad de mezcla necesaria = superficie por tratar / superficie tratada en 1 min × caudal de la boquilla = 100 m² / 20 m² / min × 0,66 L/min = 3,3 litros; es decir, 3,3 - 0,6 = 2,7 litros de agua y 0,6 litros de producto de tratamiento.*

- Este cálculo es meramente indicativo. En situaciones reales, conviene tener en cuenta la información proporcionada por el fabricante del producto de tratamiento y los datos indicados en la tabla de caudal de las boquillas.

Durante su utilización

- Enrosque manualmente el tapón de llenado o la bomba sobre el depósito (Fig.12).
- Ajuste la longitud de la lanza como prefiera si es telescopica.
- Bombee para ponerla a presión hasta que arranque la válvula (hasta que salga aire) (Fig. 13).
- Monte la boquilla adecuada al uso que quiera. Encontrará nuestras boquillas en la sección de accesorios de la tienda .
- Pulverice pulsando el interruptor de la empuñadura (Fig. 14).
- Ajuste el chorro girando la boquilla en ambos sentidos (Fig. 15).
- Para evitar todo riesgo de taponamiento, hay que preparar la solución por pulverizar en otro recipiente y luego utilizar el filtro suministrado durante el llenado del pulverizador (Fig. 11)

Tras su utilización / Limpieza

Después de cada utilización:

- Elimine la presión residual que podría quedar en el aparato accionando la válvula de seguridad: tire de ella o presiónela, según el caso, o pulverice hasta que no quede presión.
- Para evitar riesgos de contaminación, recupere el producto no utilizado

junto con su embalaje.

- Lávese las manos y el rostro con agua limpia después de utilizar el pulverizador.
- No guarde nunca el pulverizador sin quitar la presión.
- No conserve nunca el producto de tratamiento dentro del pulverizador.
- No deje el aparato expuesto al calor, al sol, ni al frío (**Fig. 1 y 2**).
- Guarde el pulverizador en un lugar resguardado y fuera de alcance de los niños.
- Limpie el filtro de la empuñadura y el filtro de aspiración del interior del depósito (si el pulverizador dispone de ellos).
- Limpie el filtro de llenado (**Fig. 23**)
- Si pulveriza hasta la aparición de aire en el chorro: elimine la presión residual que pueda quedar dentro del pulverizador activando la válvula de seguridad (**Fig. 16**), o pulverice hasta que no quede presión. El volumen residual de líquido es inferior a 250 ml.
- Antes de guardar el aparato y antes de volver a usarlo con otro producto de tratamiento, aclárelo: añada 1 litro de agua al depósito para diluir el producto (**Fig. 17**), mézclela bien y haga funcionar el aparato para enjuagar todos los componentes del pulverizador. Aclare el aparato sin desmontar los accesorios utilizados durante el tratamiento. No vierta la mezcla de enjuague en el desagüe: pulvericela fuera, sobre el terreno ya tratado.
- Repita la operación varias veces antes del invernaje.
- Si queda producto de tratamiento sin utilizar, elimine la presión residual que pueda quedar dentro del aparato accionando la válvula de seguridad (**Fig. 16**). Recupere el producto sobrante y vuelva a aclarar el pulverizador como se ha indicado.
- Antes de volver a utilizarlo para pulverizar otra disolución, aunque sea justo después, se debe aclarar tres veces seguidas.
- Antes de volver a utilizarlo con el mismo producto de tratamiento u otro producto, aunque sea justo después, compruebe que el pulverizador funciona correctamente (en particular, la válvula).

Invernamiento y Limpieza

- Periódicamente, al reiniciar el aparato tras el invernaje y varias veces cada temporada, engrase todas las juntas (con una grasa de silicona para pulverizador) y compruebe que el pulverizador funciona correctamente (en particular, la válvula).
- Limpiar la boquilla y el portabohillas (**fig. 20**).
- Limpiar el filtro de la manga (**fig. 20**).
- Desmontar la bomba (**fig. 22**).
- Engrasar o sustituir la válvula y las juntas (**fig. 22**).

GARANTÍA

Extensión de la Garantía Contractual

Duración y extensión de la Garantía:

- Nuestros productos están cubiertos por una garantía cuya duración se precisa en el manual suministrado con el producto o a partir de la fecha de compra (Garantía Contractual Obligatoria de 2 años + Extensión de nuestra Garantía Contractual).
- Si no se dispone de pruebas que demuestren la fecha de compra de los productos, la Garantía pasará a aplicarse a partir de la fecha de fabricación del producto (indicada en la parte inferior del producto).

Exclusión de la Garantía Contractual

La Garantía Contractual no cubre:

- Las piezas de desgaste: juntas, cierres, empuñadura, boquilla, tubos, correas, biela y palanca,
- Los productos modificados,
- Los productos que se utilicen incumpliendo las recomendaciones técnicas del Manual de Uso del producto,
- Los productos que se usen indebidamente,
- Los productos no sometidos a un mantenimiento periódico,
- Los deterioros del producto (golpes, caídas, aplastamientos, etc.) debidos a negligencias, falta de mantenimiento o usos indebidos o anómalos del producto,
- El reemplazo de componentes del pulverizador que se hayan perdido.

Funcionamiento de la Garantía:

- Conserve la prueba de compra (factura o recibo de caja legible), ya que deberá presentarla para poder aplicar la Garantía Contractual.
- Si un producto cubierto por la garantía se repara o se cambia por otro, quedará cubierto durante el periodo restante y con las condiciones iniciales de la Garantía Contractual concedida al comprar el producto. Todos los productos devueltos pasarán a ser propiedad de HOZELOCK-EXEL al ser reemplazados por un producto nuevo.

Garantía Legal

- La Garantía Contractual, cuyas condiciones se detallan más arriba, no sustituye a la Garantía Legal.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, Jérôme BOULMIER – responsable de calidad, certifica mediante el presente documento que el producto

Tipo: pulverizador de presión previa

Marca: HOZELOCK

Modelo: Hozelock PURE 7L Sprayer

referencia: 4550 0000 / 4550 3920

Ha sido desarrollado, diseñado y fabricado siguiendo todas las disposiciones pertinentes de la directiva 2006/42/CE relativa a la seguridad de las máquinas.

Hecho en Villefranche, el 18/08/2016

FALLOS / SOLUCIONES	
Problemas	Soluciones
Pulverización débil o ausente	Compruebe que todos los racores estén bien apretados Asegúrese de que todas las juntas estén lubricadas y limpias y que no están deterioradas ni desgastadas. Cámbielas en caso necesario (contacte con el servicio de atención al cliente). Limpie la boquilla y los filtros
La pulverización no sale recta	Limpie la boquilla
Fugas	Compruebe que todos los racores estén bien apretados Asegúrese de que todas las juntas estén lubricadas y limpias y que no están deterioradas ni desgastadas. Cámbielas en caso necesario (contacte con el servicio de atención al cliente).
Válvula de seguridad defectuosa	PELIGRO: no ponga el aparato bajo presión. Contacte con el servicio de atención al cliente

NEDERLANDER

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Te lezen vóór de inbedrijfstelling

Een drukspuit is een apparaat onder druk dat explosiegevaar kan meebrengen evenals vloeistofspatten als de in deze handleiding opgenomen instructies niet worden opgevolgd. In geval van twijfel, contact op nemen met de fabrikant.
De oorspronkelijke handleiding is opgesteld en goedgekeurd in het Frans. Alle andere talen zijn vertalingen van het originele document. In het geval van een conflict, onjuistheden of tegenstrijdigheden tussen de Franse en andere talen, is het de Franse versie die prevaleert.

TOEPASSINGSGEBIED

Dit apparaat is enkel ontworpen voor de toepassing van FYTOSANITAIRE TUINPRODUCTEN, BIOCONTROLEPRODUCTEN en voor het aanbrengen van RECEPTEN aangeboden of voorgesteld door de fabrikant in het receptenboekje bijgesloten bij dit product of op de website van de fabrikant. Het is belangrijk om strikt de aangegeven hoeveelheden van elk ingrediënt in de RECEPTEN te respecteren. Volg de instructies van de fabrikant voor het gebruik van de genoemde oplossingen. Voor een andere toepassing is het VERPLICHT om de fabrikant te raadplegen.

LET OP: Dit apparaat is niet geschikt om gechloreerde producten, oplosmiddelen op basis van aceton, zuren (behalve azijn), bleekmiddel en zijn derivaten, reinigings- en desinfectiemiddelen te bevatten of te verstuiven.

De drukspuit is compatibel met producten op basis van azijn die toegelaten en te koop zijn op de Zweedse markt als Kraft Attika - lijst beschikbaar op www.kemi.se.

MONTAGE

- Monteer de leiding op de doppelbuis en monteer de slang op dit geheel.

Monteer de slang op de tank (fig.9).

Monteer de slang op het handvat (fig.9).

- Breng de clip aan op de buis van de spuitmond (fig.9).

- Breng de twee moeren aan op de buis van de spuitmond. Monteer het spuitstuk op de buis van de spuitmond en de slang op het handvat (fig.9).

- Montage van de voet aanwezig volgens het model. Dit gebeurt door klikken of schroeven, afhankelijk van het model (fig. 8).

- Monteer de draagband(en), aanwezig afhankelijk van het model (fig.10).

- Breng de vuflfilter op zijn plaats, aanwezig volgens het model, tijdens het vullen van de drukspuit (fig.11). Sluit de filter om de hals daarvan aan de touwtjes te trekken. Verwijder de filter voor het sluiten van de drukspuit.

Opslag van de spuitmond na gebruik (fig.10)

- Drukspuit niet compatibel met drukregelaar vervaardigd door HOZELOCK-EXEL ref 283983

- Drukspuit niet compatibel met telescopische spuitmond HOZELOCK ref 4107

WERKING

Ingebruikname / Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is uitgerust met een schakelaar, waardoor de toevoer naar de sputtlans wordt afgesloten, zodra de schakelaar niet meer wordt ingedrukt.

- Deze drukspuit is voorzien van een veiligheidsklep om de druk op de klep of het reservoir te beperken tot aangegeven druk.

- Het wordt aanbevolen om:

- Noot de klep van het apparaat te demonteren.

- De werking van de klep niet te verhinderen.

- Voor uw veiligheid moet de klep in goede werkende staat worden gehouden.

- Voor elke onderdrukstelling de werking van de klep controleren: hef deze handmatig op, en laat ze dan weer los. De klep moet onmiddellijk naar de uitgangspositie terugkeren. Is dit niet het geval, breng het apparaat dan niet onder druk.

- Controleer de goede werking van het apparaat door de waterdichtheid te testen met enkele liters water in het reservoir.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt en opgeslagen bij temperaturen onder de 5°C en boven de 40°C tijdens de winter of gedurende de rest van het jaar (Fig. 1 en 2).

- De te verstuiven oplossing mag niet warmer zijn dan 25°C (Fig. 3).
- Behandel alleen bij rustig weer (zonder wind).
- Gebruik geen explosive producten, zuren en / of corrosieve middelen in de drukspuit (Fig. 4 en 5).
- Niet spuiten in de richting van vlammen of een warmtebron.
- Draag beschermende kleding, beschermende handschoenen, bril en een beschermend masker (Fig. 6).
- Rook, drink of eet niet tijdens gebruik.
- Spuit niet in de richting van personen of huisdieren.
- Houd derden en huisdieren op een redelijke afstand tijdens het spuiten (Fig. 7).
- Beschermt het milieu, spuit alleen op de te behandelen oppervlakken.
- Demonteer nooit een element van de spuit, zonder tevoren de druk te hebben afgelaten.
- Dit product mag niet gebruikt worden in geval van vermoeidheid, ziekte, onder invloed van alcohol, drugs of andere medicatie.

Vulling

- Houd u aan de instructies van de fabrikant van de behandelproducten (dosering, wijze van toepassing, spoelen).

- Maak niet meer klaar dan strikt noodzakelijk is en slechts voor één enkele toepassing. Wij raden u aan een filter te gebruiken bij het vullen en morsen te voorkomen.

- Het doseren gaat gemakkelijk dankzij de zichtbare maatverdeling op het reservoir.

- Het klaarmaken van de te verspuiten oplossing:

a) Producten in poedervorm (oplosbaar of water disperseerbare poeder): maak de oplossing klaar in een emmer alvorens deze over te gieten in het reservoir, door de vulopening.

b) Product op vloeibare basis (op te lossen in water): giet 1 tot 2 liter water in het reservoir, giet de dosis van het vloeibare product erbij, vul dit aan met water in de gewenste hoeveelheid.

- Reken voorbeeld voor het verkrijgen van een aangepaste en voldoende dosering:

- Te behandelen oppervlak: 100 m².

- Dosering: 0,6L/100m² (aanwijzing van de fabrikant van de behandelproducten).

- Spuitdruk: 3 bar.

- Hoogte van het spuitstuk boven de grond : 0,3m.

- Spuitbreedte: 0,6m.

- Voortgangssnelheid: 2km/h, ofwel 33,33m/min.

Hieruit volgt:

- Behandeld oppervlak in 1 minuut = 33,33m/min x 0,6m = 20m²/min.

- Benodigde menghoeveelheid = te behandelen oppervlak / behandeld oppervlak in 1 min x debiet van het spuitstuk = 100m² / 20m²/min x 0 L/min = 3,3 liter; zinnde el 3,3-0,6 = 2,7 liter water en 0,6 liter behandelmiddel.

- Deze berekening is slechts een voorbeeld. Bij werkelijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de informatie van de fabrikant van het behandelproduct en met de gegevens die vermeld staan op de tabel met het spuitstukdebiet.

Bij gebruik

- Schroef handmatig, afhankelijk van het apparaat, de vuldop of de pomp op de tank (Fig. 12).

- Stel bij gebruik van een telescopische sputtlans deze in op de gewenste lengte.

- Pomp op tot het overdrukventiel zich activeert (er wordt lucht uit geblazen) (Fig. 13).

- Monteer het geschikte spuitstuk voor uw toepassing. U kunt ons spuitstukkengamma vinden in het gedeelte voor accessoires in uw winkel

- Vernevel door het indrukken van de hendel (Fig. 14).

- Ga verder met het regelen van de straal door aanpassing van het spuitstuk in de twee richtingen (Fig. 15).

- Om verstoppingen te voorkomen, is het noodzakelijk om de te verstuiven oplossing te bereiden in een ander recipiënt, en dan de voorziene filter te gebruiken bij het vullen van de drukspuit (Fig.11).

Na gebruik / reiniging

Na elk gebruik:

- Elimineer de overblijvende druk kan door bediening van de veiligheidsklep, door er aan te trekken of er op te duwen volgens het geval, of door te spuiten tot er geen druk meer achterblijft.

- Zorg dat het niet gebruikte product en de verpakking het milieu niet kunnen vervuilen.
- Handen en gezicht te wassen met schoon water na het gebruik van de drukspuit.
- Berg nooit een spuit op die nog onder druk staat.
- Bewaar nooit een actief product in de spuit.
- Laat het apparaat niet in de warmte, de zon of de koude achter (**Fig. 1 en 2**).
- Bewaar de drukspuit in een beschutte omgeving, buiten het bereik van kinderen.
- Reinig de handgreepfilter en de aanzuigfilter in het reservoir indien deze daarmee is uitgerust.
- Maak de vulfilter schoon (**Fig.23**)
- Door te spuiten totdat er lucht uit de straal komt: laat de eventuele restdruk uit het apparaat ontsnappen door de veiligheidsklep (**Fig. 16**) in werking te stellen of te spuiten tot er geen druk meer is. Het restvolume van de vloeistof is minder dan 250 ml.
- Vóór opslag en voordat de drukspuit met een ander product wordt gebruikt, moet deze worden gespoeld, dat wil zeggen voeg 1 liter water in het reservoir toe om te verdunnen (**Fig. 17**), goed mengen en deze laten werken voor het spoelen van alle componenten van het apparaat. Dit spoelen moet gebeuren zonder het verwijderen van de accessoires gebruikt tijdens de behandeling. Dit spoelmengsel mag nooit in het riool worden afgevoerd, maar moet worden verstoven op het reeds behandelde terrein.
- Herhaal dit een paar keer vóór de winter.
- Als u een deel van het niet gebruikte middel overhoudt, laat dan de eventueel in het apparaat achtergebleven druk ontsnappen door de veiligheidsklep in werking te stellen (**Fig. 16**). Vang het overgebleven product op en spoel de drukspuit door zoals hierboven aangegeven.
- Voor gebruik, zelfs onmiddellijk, met verschillende oplossing, herhaal 3 keer de spoeling.
- Voordat u de spuit opnieuw gebruikt, zelfs onmiddellijk na een vorig gebruik, met hetzelfde of een ander behandelproduct, dient u steeds de goede werking van de drukspuit te controleren (met name van de veiligheidsklep).

ONDERHOUD / ONDERHOUD

- Smeer periodiek, na de winter bij het opnieuw opstarten en een paar keer per seizoen, alle pakkingen in (siliconevet voor drukspuit) en controleer de goede werking van drukspuit (met name van de klep).
- Maak het spuitstuk en de spuitstukhouder schoon (**fig. 20**)
- Reinig de spuitmondfilter (**fig.21**)
- Demonteer de pomp (**fig.22**)
- Smeer of vervang de sluitklep en de dichtingen (**fig.22**)

TORINGEN / OPLOSSINGEN	
Problemen	Oplossingen
Weinig of geen verstuiting	Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vast zitten Ervoor zorgen dat alle dichtingen gesmeerd en schoon zijn, evenals niet beschadigd of versleten. Indien nodig vervangen (neem contact op met servicedienst) Maak het spuitstuk schoon en de filters
Het spuiten gebeurt niet recht	Maak het spuitstuk schoon
Lekken	Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vast zitten Ervoor zorgen dat alle dichtingen gesmeerd en schoon zijn, evenals niet beschadigd of versleten. Indien nodig vervangen (neem contact op met servicedienst)
Defecte veiligheidsklep	GEVAAR: Het apparaat niet meer onder druk stellen Neem contact op met de klantenservice

GARANTIES

Uitbreiding van de Contractuele Garantie

Duur en omvang van de garantie:

- Wij garanderen onze producten voor een bepaalde periode die is aangegeven in de bijgevoegde instructies die specifiek zijn voor het product of op het product zelf, en dit vanaf de datum van aankoop (Verplichte contractuele garantie verlengd tot 2 jaar + uitbreiding van onze contractuele garantie).
- Bij gebreke aan bewijs van de datum van aankoop van producten, loopt de garantie vanaf de datum van fabricage van het product (vermeldt op het product).

Uitsluiting van de Contractuele Garantie:

De contractuele garantie geldt niet voor:

- De normale slijtagedelen: dichtingen, kleppen, handgreep, spuitstuk, slangen, draagriemen, drijfstang en de zwengel,
- Gemodificeerde producten,
- De producten waarvan het gebruik in tegenspraak is met de technische aanbevelingen van de Gebruikershandleiding van het product,
- De producten die niet worden gebruikt voor het beoogd gebruik,
- De producten die geen regelmatig onderhoud hebben ondergaan,
- Productsluitage (schokken, vallen, breken, enz ...) vanwege verwaarlozing, gebrek aan onderhoud, gebrekige of abnormaal gebruik van het product,
- De vervanging van een onderdeel, na verlies van een van de onderdelen van de drukspuit.

Functielementen van de Garantie :

- Wij vragen dat u uw aankoopbewijs (factuur of leesbare kasticket) te bewaren, die in het geval van de toepassing van de contractuele garantie zal worden gevraagd.
- Een product onder garantie dat is hersteld of vervangen, blijft gegarandeerd voor de resterende loopijd en de oorspronkelijke voorwaarden van de contractuele garantie verleend bij de aankoop. Elk product dat is gereturneerd wordt eigendom van HOZELOCK-EXEL wanneer het wordt vervangen door een nieuw product.

Wettelijke garantie

- De contractuele garantie, waarvan de voorwaarden hierboven worden uiteengezet, is geen vervanging van de juridische garantie.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ondergetekende, Jerome BOULMIER – Quality Manager - verklaart dat het product

Type: Spuitier met perslucht

Merk: HOZELOCK

Model: Hozelock PURE 7L Sprayer

verwijzing: 4550 0000 / 4550 3920

Is ontwikkeld, ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met alle relevante bepalingen van de richtlijn "machineveiligheid" 2006/42/EG.
Opgesteld in Villefranche, 18/08/2016

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung vor Inbetriebnahme bitte unbedingt lesen
Ein Sprühgerät ist ein Gerät, das unter Druck steht. Im Falle der Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Vorschriften besteht die Gefahr einer Explosion, bei der Flüssigkeit herausgeschleudert werden kann. Im Zweifelsfall mit dem Hersteller Rücksprache nehmen.

Die Original-Anleitung wurde in französischer Sprache verfasst und genehmigt. Sämtliche andere Sprachen sind Übersetzungen des Originals. Bei Konflikten, Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen dem französischen Original und den anderen Sprachen ist die französische Anleitung maßgebend.

ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln Jardin (Garten) und biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie für die Anwendung der vom Hersteller angegebenen oder vorgeschlagenen Rezepte konzipiert. Diese Rezepte finden Sie im Rezeptheft, das im Lieferumfang dieses Produktes enthalten ist, oder auf der Website des Herstellers. Die Mengenangaben für alle Zutaten der REZEPTE müssen unbedingt genauestens eingehalten werden. Die Gebrauchsanweisungen des Herstellers dieser Lösungen beachten. Bei allen anderen Anwendungen muss mit dem HERSTELLER Rücksprache genommen werden.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht zum Füllen oder Sprühen von chlor- und lösungsmittelhaltigen Produkten, Produkten auf Aceton- und Säurebasis (außer Essig), Chlorbleiche, Waschmitteln oder Desinfektionsmitteln eingesetzt werden.

Sprühgerät kompatibel mit Produkten auf Säurebasis, die auf dem schwedischen Markt zum Verkauf freigegeben sind, wie z. B. Kraft Attika - Eine Liste ist auf www.kemi.se verfügbar.

MONTAGE

- Den Stutzen auf dem Tauchrohr montieren und den Schlauch darauf einsetzen. Die Schlauchleitung auf dem Behälter befestigen (Abb. 9).
- Die Schlauchleitung am Griff befestigen (Abb. 9).
- Den Clip am Spritzrohr befestigen (Abb. 9).
- Die beiden Muttern auf dem Spritzrohr festmachen. Die Düse auf dem Spritzrohr und den Schlauch am Griff befestigen (Abb. 9).
- Montage des bei bestimmten Modellen vorhandenen Sockels durch Clipsen oder Schrauben, je nach Modell (Abb. 8).
- Den/die bei bestimmten Modellen vorhandene(n) Trageriemen anbringen (Abb. 10).
- Den bestimmten Modellen vorhandenen Einfüllfilter für das Füllen des Sprühgeräts einsetzen (Abb. 11). An den Fäden ziehen, um den Filter am Behälterhals abzudichten. Den Filter entfernen, bevor das Sprühgerät wieder geschlossen wird.
- Verstauen des Spritzrohrs nach Verwendung (Abb. 10).
- Sprühgerät nicht kompatibel mit dem Druckregler von HOZELOCK-EXEL Ref. 283983
- Sprühgerät nicht kompatibel mit dem ausziehbaren Spritzrohr HOZELOCK Ref. 4107

BETRIEB

Inbetriebnahme / Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist mit einem Schalter ausgestattet, der es erlaubt, die Speisung des Spritzrohrs abzuschalten, sobald der Schalter nicht mehr betätigt wird.
- Dieses Sprühgerät ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das den Innendruck des Behälters begrenzt. Es ist auf den Druckwert geeicht, der auf dem Ventil oder dem Behälter verzeichnet ist.
- Es wird empfohlen :
- Das Ventil nicht aus dem Gerät auszubauen.
- Die Funktion des Ventils nicht zu beeinträchtigen.
- Zur Sicherheit des Bedieners muss dieses stets in einwandfreiem Betriebszustand gehalten werden.
- Bevor das Gerät unter Druck gesetzt wird, muss die Funktionsstüchtigkeit des Ventils geprüft werden: Ventil von Hand anheben und wieder loslassen. Es muss unverzüglich in seine Ausgangsposition zurückkehren. Wenn dies nicht der Fall ist, darf das Gerät nicht unter Druck gesetzt werden.

- Die Funktionsstüchtigkeit des Geräts sicherstellen, indem der Behälter mit einigen Litern Wasser gefüllt und auf diese Weise die Dichtheit geprüft wird.

- Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 40°C eingesetzt und gelagert werden, weder zur Überwinterung noch in den übrigen Monaten (Abb. 1 und 2).

- Die zu sprühende Lösung darf eine Temperatur von 25°C nicht überschreiten (Abb. 3).

- Die Behandlung nur bei ruhigem Wetter (Windstille) durchführen.

- Keine explosiven, säurehaltigen und/oder korrodierenden Produkte im Sprühgerät verwenden (Abb. 4 und 5).

- Nicht auf Flammen oder Wärmequellen sprühen.

- Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille und Schutzmaske tragen (Abb. 6).

- Während der Anwendung nicht rauchen, trinken oder essen.

- Beim Sprühen nicht auf Menschen oder Haustiere zielen.

- In angemessenem Abstand zu weiteren Personen und Haustieren sprühen (Abb. 7).

- Die Umwelt schützen - nur die zu behandelnden Flächen sprühen.

- Komponenten des Sprühgeräts nur ausbauen, wenn das Gerät nicht mehr unter Druck steht.

- Dieses Gerät darf nicht bei Müdigkeit, Krankheit oder unter Alkohol-, Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss eingesetzt werden.

Befüllung

- Die Herstellervorschriften der Behandlungsprodukte beachten (Dosierung, Anwendungswise, Spülvorgang).

- Nur die absolut notwendige Menge des Produkts für eine einzige Anwendung ansetzen. Wir empfehlen, beim Einfüllen einen Filter zu verwenden und ein Überlaufen zu vermeiden.

- Diese Dosierung wird durch die auf dem Behälter sichtbare Skalierung erleichtert.

- Ansetzen der Sprühlösung:

a) Pulverprodukt (löslich oder benetzbar): Die Lösung in einem Eimer ansetzen, bevor sie über die Einfüllöffnung in den Behälter gefüllt wird.

b) Flüssigprodukt (zum Auflösen in Wasser): Den Behälter mit 1 bis 2 Litern Wasser füllen, die Dosis des Flüssigproduktes hinzugeben und mit der gewünschten Menge Wasser auffüllen.

- Berechnungsbeispiel, um die geeignete und ausreichende Dosis zu erhalten:

- Zu behandelnde Fläche : 100m²

- Dosierung: 0,6 l/100m² (Angabe durch den Hersteller des Behandlungsprodukts).

- Sprühdruck: 3 bar.

- Düsenhöhe im Verhältnis zum Boden (oder zur Wand): 0,3m.

- Sprühbreite: 0,6m.

- Geschwindigkeit: 2km/h, d.h. 33,33m/min.

Hieraus ergibt sich folgende Berechnung:

- Die in 1 Minute behandelte Fläche = 33,33m/min. x 0,6m = 20m²/min.

- Notwendige Menge der Mischung = zu behandelnde Fläche / die in 1 Minute behandelten Fläche x Düsenleistung = 100m² / 20m²/min. x 0,66 L/min = 3,3 l; d.h. 3,3-0,6 = 2,7 l Wasser und 0,6 l Behandlungsprodukt.

- Diese Berechnung dient lediglich als Richtwert. Bei der reellen Anwendung müssen die Informationen des Herstellers des Behandlungsprodukts und die Angaben der Tabelle der Düsenleistungen berücksichtigt werden.

Anwendung

- Je nach Gerät den Füllstopfen oder die Pumpe manuell auf dem Behälter aufzuschrauben (Abb. 12).

- Die Länge des Spritzrohrs (soweit ein ausziehbares Spritzrohr vorhanden ist) beliebig einstellen.

- Um das Gerät unter Druck zu setzen, so lange pumpen, bis das Ventil anspricht (sobald ein Luftstrom ausgestoßen wird) (Abb. 13).

- Passende Düse für Ihren Verwendungszweck anbringen. Unser Düsenangebot finden Sie in Ihrem Fachgeschäft.

- Sprühen Sie durch Betätigen des Griffschalters (Abb. 14).

- Stellen Sie den Strahl durch Drehen der Düse in beide Richtungen ein (Abb. 15).

- Um jede Gefahr von Verstopfung zu vermeiden, muss die Sprühlösung unbedingt in einem anderen Behälter angesetzt werden und durch das

mitgelieferte Filter in das Sprühgerät gefüllt werden (**Abb. 11**).

Nach der Bedienung / Reinigung

Nach jeder Anwendung:

- Den möglichen Restdruck im Gerät beseitigen, indem das Sicherheitsventil durch entsprechendes Ziehen oder Drücken des Ventils betätigt wird, oder so lange gesprüht wird, bis kein Druck mehr vorhanden ist.
- Durch Sammeln der Restprodukte und deren Verpackungen mögliche Verschmutzungen vermeiden.
- Nach der Verwendung des Sprühgeräts Hände und Gesicht mit klarem Wasser waschen.
- Das Sprühgerät nicht wegräumen, so lange es unter Druck steht.
- Kein Behandlungsprodukt im Sprühgerät übrig lassen.
- Das Gerät darf nicht längere Zeit Hitze, Sonne oder Kälte ausgesetzt werden (**Abb. 1 und 2**).
- Das Sprühgerät geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Grifffilter und den Ansaugfilter im Behälter reinigen, falls das Sprühgerät damit ausgestattet ist.
- Den Einfüllfilter reinigen (**Abb. 23**).
- Wenn gesprührt wird, bis Luft im Strahl erscheint: Den möglichen Restdruck im Sprühgerät beseitigen, indem das Sicherheitsventil (**Abb. 16**) betätigt wird, oder so lange sprühen, bis kein Druck mehr vorhanden ist. Die restliche Flüssigkeitsmenge ist geringer als 250 ml.
- Vor dem Aufbewahren und vor der Verwendung eines anderen Behandlungsprodukts Gerät spülen, d.h. zum Verdünnen 1 Liter Wasser in den Behälter füllen (**Abb. 17**), gut mischen und in Betrieb nehmen, um sämtliche Komponenten des Geräts zu spülen. Dieser Vorgang muss durchgeführt werden, ohne das bei der Behandlung verwendete Zubehör vorher abzumontieren. Diese Spülmischnung darf auf keinen Fall in die Kanalisation geschüttet werden, sondern muss im Freien auf dem bereits behandelten Gelände versprüht werden.
- Vor dem Überwintern Vorgang mehrmals wiederholen.
- Falls noch ungenutztes Behandlungsprodukt im Sprühgerät übrig ist, den eventuellen Restdruck im Gerät beseitigen, indem das Sicherheitsventil betätigt wird (**Abb. 16**). Mögliche Reste des Produkts sammeln und das Sprühgerät wie oben beschrieben erneut ausspülen.
- Spülvorgang vor jedem, selbst unmittelbaren, erneuten Einsatz des Geräts unter Verwendung einer anderen Sprühlösung 3 Mal nacheinander durchführen.
- Vor einem selbst unmittelbaren erneuten Einsatz des Geräts unter Verwendung des gleichen oder eines anderen Produkts die Funktionstüchtigkeit des Geräts (insbesondere des Ventils) prüfen.

Wartung / Pflege

- Sämtliche Dichtungen regelmäßig, nach dem Überwintern sowie mehrmals pro Saison, fetten (mit Silikonfett für Sprühgeräte) und die Funktionstüchtigkeit des Sprühgeräts (insbesondere des Ventils) prüfen.
- Düse und Düsenhalter reinigen (**Abb. 20**)
- Spritzrohr-Filter reinigen (**Abb. 21**)
- Pumpe abmontieren (**Abb. 22**)
- Ventil und Dichtungen schmieren oder austauschen (**Abb. 22**)

GARANTIEN

Erweiterung der Vertragsgarantie

Garantiezeitraum und -umfang:

- Wir gewährleisten ab dem Kaufdatum eine Garantie für unsere Produkte, deren Laufzeit in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts bzw. auf dem Produkt vermerkt ist (vertraglich verpflichtende Garantie für 2 Jahre + Erweiterung unserer Vertragsgarantie).
- Bei fehlendem Nachweis des Kaufdatums läuft die Garantie ab dem Herstellungsdatum des Produkts (siehe Angabe auf der Produktunterseite).

Ausnahmen von der Vertragsgarantie:

- Von der Vertragsgarantie ausgeschlossen sind:
 - Normale Verschleißteile: Dichtungen, Ventile, Griff, Düse, Leitungen, Tragegurte, Schubstange und Hebel,
 - Veränderte Produkte,
 - Produkte, die nicht gemäß den technischen Empfehlungen genutzt wurden, die in den Bedienungsanleitungen der einzelnen Produkte vermerkt sind,
 - Missbräuchlich genutzte Produkte,
 - Produkte, die nicht regelmäßig gewartet werden,
 - Beschädigte Produkte (durch Stöße, Herunterfallen, Quetschen, etc.) aufgrund von Nachlässigkeit, mangelnder Wartung, fehlerhaftem oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts,
 - Der Austausch von Komponenten nach Verlust einer Komponente des Sprühgeräts.

Nutzung der Garantie:

- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf (Rechnung bzw. lesbaren Kassenbon). Er wird zur Geltendmachung der Vertragsgarantie von Ihnen verlangt werden.
- Ein unter Garantie stehendes Produkt, das bereits repariert oder ausgetauscht wurde, behält seinen Garantieanspruch für die restliche Garantielaufzeit und zu den ursprünglichen Bedingungen der beim Kauf ausgestellten Vertragsgarantie. Produkte, die zum Austausch durch ein neues Produkt zurückgesandt werden, werden Eigentum von HOZELOCK-EXEL.

Gesetzliche Garantie

- Die Vertragsgarantie mit ihren oben genannten Bedingungen ersetzt nicht die gesetzliche Garantie.

EG-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit bescheinige ich, Jérôme BOULMIER – Leiter der Abteilung Qualitätssicherung - anhand vorliegender Erklärung, dass das Gerät vom Typ: Sprühgerät mit selbsttätiger Spritze Marke : HOZELOCK

Modell: Hozelock PURE 7L Sprayer

Referenz: 4550 0000 / 4550 3920

entsprechend sämtlicher einschlägiger Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG geplant, entwickelt und gefertigt wurde
Ausgestellt in Villefranche am 18.08.2016

Probleme	Lösungen
Schwacher oder nicht vorhandener Sprühstrahl	Sicherstellen, dass sämtliche Anschlüsse fest angezogen sind Sicherstellen, dass sämtliche Dichtungen geschmiert und sauber sind und keine Schäden oder Abnutzungen aufweisen. Gegebenenfalls austauschen (Kundendienst kontaktieren). Düse und Filter reinigen
Der Sprühstrahl ist nicht gerade	Düse reinigen
Tropfen	Sicherstellen, dass sämtliche Anschlüsse fest angezogen sind Sicherstellen, dass sämtliche Dichtungen geschmiert und sauber sind und keine Schäden oder Abnutzungen aufweisen. Gegebenenfalls austauschen (Kundendienst kontaktieren).
Defektes Sicherheitsventil	GEFAHR: Gerät nicht mehr unter Druck setzen und Kundendienst kontaktieren

SVENSKA

BRUKSANVISNING

Läs noga före användning

En tryckspruta är en trycksatt apparat som kan medföra explosionsrisk, med utsprutande vätska, om föreskrifterna i denna bruksanvisning inte respekteras. Samråd med tillverkaren om du är osäker.
Bruksanvisningen har ursprungligen skrivits och godkänts på franska. Alla andra språkversioner är översättningar av originalen. Vid bristande överensstämelse, oklarhet eller skillnad mellan franska och annat språk gäller den franska versionen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Denna apparat är endast avsedd att användas med växtskyddsprodukter för trädgårdar och med blandningar som föreslås eller erbjuds av tillverkaren i den broschyr som medföljer produkten eller som återfinns på tillverkarens webbplats. Det är viktigt att till punkt och pricka respektera mängderna för samtliga ingredienser som ingår i blandningarna. Respektera tillverkarens anvisningar för användningen av dessa lösningar. Samråd måste ske med tillverkaren för eventuell annan användning.

OBSERVERA: Denna apparat får inte innehålla eller spruta klorhaltiga produkter, lösningsmedelsbaserade medel, acetona- eller syrabaserade produkter (utom vinäger), klorblekmedel, tvättmedelsprodukter eller desinficeringsmedel.

Sprutan är kompatibel med produkter baserade på vinäger som har tilläte att saluföras på den svenska marknaden, såsom Kraft ättika; en lista återfinns på www.kemi.se.

MONTERING

- Montera rörledningen på flottörslangen och montera sedan slangen på denna enhet. Montera rören på behållaren (Fig. 9).
- Montera rören på handtaget (Fig. 9).
- Montera clipset på sputjsslangen (Fig. 9).
- Montera de två muntrarna på sputjsslangen. Montera munstycket på sputjsslangen och slangens på handtaget (Fig. 9).
- Montera den sockel som, beroende på modell, finns genom att clipa eller skruva fast den (Fig. 8).
- Montera den eller de axelremmar som, beroende på modell, finns (Fig. 10).
- Se till att påfyllningsfiltret, som finns beroende på modell, sitter på plats vid påfyllningen av sprutan (Fig. 11). Fixera filtret på halsen genom att dra i ströpparna. Ta bort filtret innan du åter stänger sprutan.
- Förvaring av spjutet efter användning (Fig. 10)

- Sprutan är inte kompatibel med den tryckregulator som tillverkas av HOZELOCK-EXEL med ref. 283983
- Sprutan är inte kompatibel med det teleskopiska spjutet från HOZELOCK med ref. 4107

ANVÄNDNING

Idriftsättning/Säkerhetsföreskrift

- Denna apparat är försedd med en brytare som kan bryta spjutets matning när brytaren inte längre hålls nedtryckt.
- Denna tryckspruta har en säkerhetsventil som är tarerad till det tryck som anges på ventilen eller på behållaren och som begränsar trycket inne i behållaren.
- Rekommendationer:
- Aldrig demontera apparatens ventil.
- Inte störa ventilens funktion.
- Den måste, för din säkerhets skull, hela tiden fungera perfekt.
- Kontrollera före varje trycksättning att ventilen fungerar som den ska: lyft upp den för hand och släpp den. Den ska omedelbart gå tillbaka till sitt ursprungsläge. I annat fall ska apparaten inte trycksättas.
- Säkerställ att apparaten fungerar som den ska genom att kontrollera att den är tät med hjälp av några liter vatten i behållaren.
- Apparaten får inte användas eller förvaras vid lägre temperatur än 5°C eller högre än 40°C – såväl under vinterförvaring som under resten av året (Fig. 1 och 2).

- La solution à pulvériser ne doit pas excéder 25°C (Fig. 3).

- Ne traiter que par temps calme (sans vent).
- Ne pas utiliser de produits explosifs, acides et/ou corrosifs dans le pulvérisateur (Fig. 4 och 5).
- Spruta inte i riktning mot öppen låga eller värmekälla.
- Bär skyddskläder, skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd (Fig. 6).
- Du får inte röka, dricka eller äta något under användning.
- Spruta inte riktning mot personer eller husdjur.
- Håll utomstående och husdjur på rimligt avstånd medan du sprutar (Fig. 7).
- Skydda miljön genom att bara spruta på ytor som ska behandlas.
- Demontera aldrig någon av trycksprutans delar utan att först ha gjort den trycklös.
- Denna apparat får inte användas av någon som är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.

Påfyllning

- Respektera anvisningarna från tillverkaren av den produkt som används (dosering, användningsmetod, sköljning).
- Blanda aldrig större mängd produkt än som absolut behövs och endast för ett användningstillfälle. Vi rekommenderar att man använder ett filter vid påfyllning och undviker att fylla på för mycket.
- Den gradering som finns på behållaren gör det lätt att dosera.
- Blanda den lösning som ska sprutas:
 - a) Produkt i form av pulver (lösligt eller emulgerbart): blanda i ett spann innan du häller över i behållaren via påfyllningsöppningen.
 - b) Vätskebaserad produkt (spädbar i vatten): håll i 1-2 liter vatten i behållaren, håll i önskad dos av produkten i vätskeform och fyll sedan på med önskad mängd vatten.
- Beräkningsexempel för att få lämplig och tillräcklig dosering:
 - Yta som ska behandlas: 100 m²
 - Dosering: 0,6 l/100 m² (anvisning från tillverkaren av den produkt som ska användas).
 - Spruttryck: 3 bar.
 - Munstyckets avstånd från marken (eller väggen): 0,3 m.
 - Sprutbredd: 0,6 m.
 - Framförföringshastighet: 2 km/tim eller 33,33 m/min.
- Vilket alltså ger:
 - Yta som behandlas på en minut = 33,33 m/min x 0,6 m = 20 m²/min.
 - Mängd blandning som behövs = yta som ska behandlas/ytan som behandlas på en minut x munstycksflödet = 100 m²/20 m²/min x 0,66 l/min = 3,3 liter, dvs. 3,3 - 0,6 = 2,7 liter vatten och 0,6 liter produkt för behandling.
- Denna beräkning är endast indikativ. Vid faktisk användning måste man beakta upplysningar från tillverkaren av produkten och de uppgifter som anges i tabellen över munstycksflöden.

Vid användning

- Skruva för hand, beroende på apparat, på påfyllningskork eller pump på behållaren (Fig. 12).
- Pumpa för att trycksätta tills ventilen löser ut (när luft trycks ut) (Fig. 13).
- Trycksätt alltid sprutan med hjälp av den medföljande pumpen.
- Spruta genom att trycka på handtagets brytare (Fig. 14).
- Ställ in strålen genom att vrinda munstycket åt önskat håll (Fig. 15).
- Försök att undvika eventuell risk för igensättning är det mycket viktigt att den lösning som ska sprutas bereds i ett annat kärl och att det medföljande filtret sedan används när sprutan fylls på (Fig.11).

Efter användning/Rengöring

Efter varje användning:

- Släpp ut det tryck som kan finnas kvar i apparaten genom att dra i eller trycka på säkerhetsventilen eller genom att spruta tills det inte längre finns något tryck kvar.
- Undvik föroreningar genom att ta hand om ej använd produkt och dess emballage.
- Tvätta händer och ansikte i rent vatten efter att ha använt trycksprutan.
- Förvara aldrig trycksprutan trycksatt.
- Ha aldrig kvar produkt i behållaren under förvaring.
- Utsätt aldrig apparaten för värme, solljus eller kyla (Fig. 1 och 2).
- Förvara trycksprutan på skyddad plats, utom räckhåll för barn.

- Rengör handtagsfiltret och insugsfiltret i behållaren om trycksprutan har ett sådant.
- Rengör påfyllningsfiltret (Fig.23)
- Om du sprutar tills luft uppträder i sprutstrålen: släpp ut det tryck som kan finnas kvar i trycksprutan genom att aktivera säkerhetsventilen (Fig. 16) eller genom att spruta tills det inte längre finns något tryck kvar. Resterande volym är mindre än 250 ml.
- Skölj apparaten innan du ställer undan och innan den används med en annan produkt. Du gör det genom att fylla behållaren med en liter vatten för att späda ut innehållet i den (Fig. 17), blanda välv och spruta för att skölja ut alla apparatens delar. Sköljningen ska göras utan att de tillbehör som används vid behandlingen demonteras. Denna sköljblandning får under inga omständigheter hållas ut i avloppet, utan ska sprutas ut utomhus på ytor som redan behandlats.
- Före vinterförvaring uppreatas sköljningen flera gånger.
- Om det fortfarande finns kvar oanvänt produkt släpper du ut det tryck som kan finnas kvar i apparaten genom att aktivera säkerhetsventilen (Fig. 12). Samla upp eventuell resterande produkt och skölj trycksprutan igen enligt anvisningarna ovan.
- Gör om sköljrutinen tre gånger efter varandra före varje ny användning med en annan sprutlösning, även om den följer omedelbart på en annan.

SERVICE/UNDERHÅLL

- Fetta regelbundet, vid start efter vinterförvaring och flera gånger under säsongen, in samtliga packningar (med silikonfett för trycksprutor) och kontrollera att trycksprutan fungerar väl (särskilt ventilen).
- Rengör munstycke och munstyckshållare (Fig. 20)
- Rengör sjugets filter (Fig. 21)
- Demontera pumpen (Fig. 22)
- Smörj eller byt backventil och packningar (Fig. 22)
- Kontrollera att trycksprutan fungerar väl (särskilt ventilen) före varje ny användning, även om den följer omedelbart på annan användning och även om det rör sig om samma produkt).

Problem	Lösning
Svag eller ingen sprutstråle	Kontrollera att alla anslutningar är väl åtdragna Kontrollera att alla packningar är smorda och rena och inte skadade eller slitna. Byt vid behov (kontakta kundtjänsten). Rengör munstycke och filter
Sprutstrålen är inte rak	Rengör munstycket
Läckage	Kontrollera att alla anslutningar är väl åtdragna Kontrollera att alla packningar är smorda och rena och inte skadade eller slitna. Byt vid behov (kontakta kundtjänsten).
Fel på säkerhetsventilen	FARA: Trycksätt inte apparaten Kontakta kundtjänst

GARANTIER

Förlängd avtalsgaranti

Garantiperiod och garantins omfattning:

- Vi lämnar garanti för våra produkter från inköpsdagen under den tid som anges i den särskilda bruksanvisning som medföljer produkten eller på produkten (obligatorisk avtalsgaranti utsträckt till två år + förlängning av vår avtalsgaranti).
- I avsaknad av bevis på inköpsdag för en produkt börjar garantin löpa från produktens tillverkningsdag (anges på undersidan av produkten).

Undantag från avtalsgarantin:

- Avtalsgarantin omfattar inte:
 - Normala slittelar: packningar, ventiler, handtag, munstycke, bärselar, stång och spak,
 - Produkt som ändrats,
 - Produkt som används i strid med de tekniska rekommendationer som finns i de bruksanvisningar som medföljer produkten,
 - Produkt som missbrukats,
 - Produkt som inte blivit föremål för regelbundet underhåll,
 - Skada på produkt (slag, fall, stöt osv.) till följd av vårdslöshet, bristande underhåll, felaktig eller onormal användning av produkten,
 - Byte av komponent efter att någon av trycksprutans komponenter har förlorats.

Så fungerar garantin:

- Du bör spara inköpsbeviset (faktura eller läsligt kassakvitto), som ska företas vid krav enligt avtalsgarantin.
- En produkt som omfattas av garantin och som repareras eller byts ut omfattas fortsatt av garantin under den tid som återstår och enligt de villkor för avtalsgarantin som ursprungligen gällt. Varje produkt som returneras blir egendom tillhörande HOZELOCK-EXEL när den byts ut mot en ny produkt.

Garanti enligt lag

- Den avtalsgaranti vars villkor beskrivs ovan träder inte i stället för garantin enligt lag.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Jag, undertecknade Jérôme BOULMIER, kvalitetsansvarig, intygar härmed att produkten

Typ: Tryckspruta med förinställt tryck

Märke: HOZELOCK

Modell: Hozelock PURE 7L Sprayer

Ref : 4550 0000 / 4550 3920

Har utvecklats, konstruerats och tillverkats i enlighet med samtliga relevanta bestämmelser i maskindirektivet, 2006/42/EG

Utfärdat i Villefranche den 18/08/2016

SUOMI

KÄYTTÖOHJE

Luettava ehdottomasti ennen käyttöönottoa

Ruisku on paineella toimiva laite, jonka käytöön voi liittää räjähdyssarva ja nesteen purkautumista, mikäli tässä ohjeessa kirjoitetut ohjeita ei noudata. Jos olet epävarma laitteeseen käytöstä, ota yhteys valmistajaan. Alkuperäinen hyväksytty käyttöohje on kirjoitettu ranskaksi. Kaikki muut kieliversiot on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Jos ranskan ja muunkielisten versioiden kesken on ristiriitoja, epätarkkuuksia tai eroavaisuuksia, ranskankielisen versio on vallitseva versio.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on suunniteltu ainostaan PUUTARHAN KASVINSUOJELUAINETUOTTEIDEN ja BIOLOGISTEN TORJUNTA-AINEIDEN käytöön sekä valmistajan tarjoamien tai ehdottamien RESEPTIEN käytööseen. Nämä reseptit löytyvät liitteenä olevasta reseptilehdestä tai valmistajan verkkosivulta. On ehdottaman tärkeää noudataa RESEPTIEN kunkin ainesosan määriä tarkasti. Noudata yllä mainittujen liuoksienv valmistajan antamia käytööohjeita. Kaikissa muissa käytösovelluksissa MUISTA kysy valmistajan mielipidettä.

HUOMIO: Tämä laite ei saa sisältää tai sillä ei saa ruiskuttaa kloori- tai liuotinphajaista aineita, asetoni- tai happophajaista aineita (paitsi etikkaa), valkaisuaineita, pesuaineita ja desinfioivia aineita.

Etiikkapohjaisten aineiden kanssa yhteensopivaa myyntiin sallittua paineruiskuun löytyy ruotsalaisilla markkinilla, kuten Kraft Attika - Lista saatavilla osoitteessa www.kemi.se.

KIINNITYS

- Kiinnitä putket nousuputkeen ja kiinnitä putki sitten kokoonpanoon. Kiinnitä putket säiliöön (**Kuva 9**).
- Kiinnitä putket kahvaan (**Kuva 9**).
- Kiinnitä pidike ruiskuputkeen (**Kuva 9**).
- Kiinnitä kaksi mutteria ruiskuputkeen. Kiinnitä suutin ruiskuputkeen ja putki kahvaan (**Kuva 9**).
- Kehyksen kiinnitys, mallikohtaisesti, napsauttamalla tai ruuvaamalla (**Kuva 8**).
- Kiinnitä mallikohtaisesti mukana tuleva(t) kantohihna(t) (**Kuva 10**).
- Aseta mallikohtaisesti mukana tuleva täytösudatin ruiskun täytön aikana (**Kuva 11**). Sinetöi suodatin ruiskunkaulaan vetämällä narusta. Poista suodatin ennen ruiskun sulkeemista.
- Ruiskuletkun säilytys käytön jälkeen (**Kuva 10**)

- Ruisku ei ole yhteensopiva HOZELOCK-EXELin valmistaman paineeensäätimen (viiteno 283983) kanssa
- Ruisku ei ole yhteensopiva HOZELOCKin teleskooppisen ruiskuletkun (viiteno 4107) kanssa

TOIMINTA

Käyttöönotto / Turvallisuussäännöt

- Tässä laitteessa on katkaisin, jonka avulla ruiskuletkun virta voidaan katkaista, kun katkaisinta ei enää valvota.
- Tässä ruiskussa on turvaventtiili, joka on säädetty venttiiliin tai säiliöön kirjattuun paineeseen, mikä rajoittaa säiliön sisällä olevaa painetta.
- Suositukset laitteiden käytööseen:

 - Älä koskaan pura venttiiliä laitteesta.
 - Älä häiritse venttiiliä toimintaa.
 - Turvallisutus vuoksi venttiili on säilyttävä täydellisessä toimintakunnossa.
 - Ennen paineen nostamista tarkista venttiiliin toimintakunto: nosta sitä käsin ja irrota se otteestaasi. Venttiili tulee palata väliittömästi takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Jos näin ei tapahdu, älä nostaa laitteiden painelta.
 - Varmista laitteen hyvän toimintakunto tarkistamalla säiliön tiiviys lisäämällä säiliöön muutama litra vettä.
 - Laitetta ei saa käyttää eikä säilyttää alle 5 °C ja yli 40 °C lämpötiloissa talvisäilytyksen aikana sekä muina vuodenaikeina (**Kuvat 1 ja 2**).
 - Ruiskutusaineen lämpötila ei saa olla yli 25 °C (**Kuva 3**).

- Käytä laitetta vain tynnellä ilmallla (tuuleton).

- Älä käytä räjähdysherkkiä aineita, happoja ja/tai syövyttäviä aineita ruiskussa (**Kuvat 4 ja 5**).
- Älä käytä ruiskua liekkeihin tai lämpölähteeseen päin.
- Käytä suojaavatelia, -käsineitä, -laseja ja -maskia (**Kuva 6**).
- Älä polta, juo tai syö käytön aikana.
- Älä ruiskuta ihmisiin tai kotieläimiin päin.
- Varmista, että muut ihmiset ja kotieläimet pysyvät riittävän kaukana ruiskutuksen aikana (**Kuva 7**).
- Suojele ympäristöä, ruiskuta vain käsittelytäviä pintoja.
- Älä koskaan pura ruiskua, jos et ole ennalta tyhjentänyt painetta.
- Laitetta ei saa käyttää väsyneenä, sairaana, alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Täytö

- Noudata käsittelyaineiden valmistajan ohjeita (annostelu, käyttötapa, huuhtelu).
- Valmista vain tarvittava määriä ainetta ja aina vain yhdelle käytölle kerrallaan. Suosittemme käyttämään suodatin täytön aikana aineen ylivuotamisen välttämiseksi.
- Annostelu on helppo tehdä säiliössä näkyvän mitta-asteikon avulla.
- Ruiskutettavan aineen valmistelu:
 - a) jauhemainen aine (liukeneva tai laimennettava): valmistelee aine ämpärissä ennen kuin kaadat sen säiliöön täytöaukon kautta.
 - b) nestemäinen aine (vetteen liukeneva): laita 1–2 litraa vettä säiliöön, kaada annos nestemäistä ainetta ja lisää tarvittaessa vettä halutun nestemäärän saamiseksi.
- *Laskunesimerkki sopivalle ja riittävälle annokselle:*
- *Käsiteltävä pinta: 100 m²*
- *Annostelu: 0,6 l/100 m² (käsittelyaineen valmistajan antama ohjeistus).*
- *Ruiskutuspaine: 3 baaria.*
- *Suuttimen korkeus lattiasta (tai seinään) nähdien: 0,3 m.*
- *Ruiskutuksen leveys: 0,6 m.*
- *Etenemisnopeus: 2 km/h, eli 33,33 m/min.*

Tämän mukaan voidaan päättellä seuraavaa:

- Yhdessä minuutissa käsiteltävä pinta =33,33 m/min x 0,6 m =20 m²/min.
- Tarvittavan seoksen määriä = käsiteltävä pinta / 1 minuutissa käsiteltävä pinta x suuttimen virtausnopeus = 100 m² / 20 m²/min x 0,66 l/min = 3,3 litraa; eli 3,3–0,6 = 2,7 litraa vettä ja 0,6 litraa käsittelyainetta.
- Tämä laskelma on vain viitteellinen. Todellisessa käyttötilanteessa tulee ottaa huomioon käsittelyaineen valmistajan antamat tiedot ja suutinten virtausnopeustaulukossa annetut tiedot.

Käyttö

- Kierrä käsins, riippuen laitteesta, säiliöön täytökorkkia tai pumpua (**Kuva 12**).
- Pumpaa laitetta paineen nostamiseksi, kunnes venttiili aukeaa (heti, kun laitteesta pääsee ilmaa) (**Kuva 13**).
- Lisää ruiskun painetta ainoastaan ruiskun sisältämällä pumpulla.
- Ruiskuta ainetta painamalla kahvan kytkintä (**Kuva 14**).
- Säädä suihkuja käänämällä suutinta molempien suuntiin (**Kuva 15**).
- Tukkutuimisen estämiseksi ruiskutettava aine on valmistettava toisessa astiassa, ja mukana toimitettavaa suodatin on käytettävä, kun paineruisku täytetään aineella (**Kuva 11**)

Käytön jälkeen / Puhdistus

Jokaisen käytön jälkeen:

- Tyhjennä laitteeseen mahdollisesti jäänyt paine avaamalla turvaventtiili joko vetämällä tai työntämällä sitä tilanteen mukaan tai ruiskuttamalla laitteella, kunnes laitteessa ei ole enää painetta.
- Vältä saastumisriskiä keräämällä talteen käytämättä jäänyt aine ja sen pakaus.
- Pese kädet ja kasvot puhtaalla vedellä ruiskun käytön jälkeen.
- Älä koskaan laita säilytykseen ruiskua, jota ei ole tyhjennetty paineesta.
- Älä koskaan säilytä käsittelyainetta ruiskun sisällä.
- Älä jätä laitetta liian kuumaan tai kylmään paikkaan tai auringonpäisteeseen (**Kuvat 1 ja 2**).
- Säilytä paineruisku suojaissassa paikassa kaukana lasten ulottuvilta.

- Puhdista kahvan suodatin ja säiliön imusuodatin, mikäli paineruisku on varustettu sellaisella.
- Puhdista täytösuodatin (**Kuva 23**)
 - Jos ruiskutat ainetta niin kauan, että laitteen suihkusta tulee ilmaa: poista laitteeseen jäänyt paine avaamalla turvaventtiili (**Kuva 16**) tai ruiskuta laitteella, kunnes laitteessa ei ole enää painetta. Laitteessa jäljellä oleva nesteen määrä on alle 250 ml.
 - Ennen säilytystä ja aina ennen laitteen käyttöä toisella käsittelyaineella huuttele laite. Lisää säiliöön litra vettä jäljellä olevan aineen laimentamiseksi (**Kuva 17**), sekoita hyvin ja käytä laitetta huuhdellaksesi laitteen kaikki osat. Tämä huuhtele on tehtävä purkamatta käsittelyn aikana käytettyjä tarvikkeita. Huuhteluseosta ei saa missään tapauksessa heittää viemäriin, vaan se on ruiskutettava ulkona jo käsittelylle alueelle.
 - Toista huuhtele useita kertoja ennen talvisäilytystä.
 - Jos käyttämätöntä käsittelyainetta jää laitteeseen, poista laitteeseen jäänyt paine avaamalla turvaventtiili (**Kuva 16**). Kerää liika aine ja huuttele ruisku uudelleen yllä kuvatulla tavalla.
 - Ennen kuin käytät laitetta uudelleen, vaikka heti, eri ruiskutusaineella, toista huuhtele kolme kertaa.
 - Ennen kuin käytät laitetta uudelleen, vaikka heti, samalla tai eri käsittelyaineella, tarkista että ruisku toimii kunnolla (erityisesti venttiili).

HUOLTO / YLLÄPITO

- Rasvaa kaikki tiivisteet (silikonirasvalla ruiskulle) käynnistääessäsi laitetta talvisäilytyksen jälkeen ja useamman kerran käyttökauden aikana. Tarkista ruiskun hyvä käyttökunto (erityisesti venttiiliin).
- Puhdista suutin ja suutinluukku (**Kuva 20**)
- Puhdista ruiskuleitun suodatin (**Kuva 21**)
- Irrota pumpu (**Kuva 22**)
- Rasvaa tai vaihda venttiilit ja tiivisteet (**Kuva 22**)

Ongelmat	Ratkaisut
Ruiskuttaa heikosti tai ei lainkaan	Varmista, että kaikki liittimet ovat tiukasti kiinni Varmista, että kaikki tiivisteet on rasvattu ja puhtaata, ja että ne eivät ole viottuneet tai kuluneet. Vaihda ne tarvittaessa (ota yhteys kuluttajapalveluun). Puhdista suutin ja suodattimet
Laite ei ruiskuta suoraan	Puhdista suutin
Laite vuotaa	Varmista, että kaikki liittimet ovat tiukasti kiinni Varmista, että kaikki tiivisteet on rasvattu ja puhtaata, ja että ne eivät ole viottuneet tai kuluneet. Vaihda ne tarvittaessa (ota yhteys kuluttajapalveluun).
Vioittunut turvaventtiili	VAARA: Älä enää nostaa laitteen painetta. Ota yhteys kuluttajapalveluun

KUUT

Sopimuksenmukaisen takuun laajennus

Takuun kesto ja laajennus:

- Tarjoamme tuotteillemme ostopäivästä lähtien takuun, jonka kesto on tarkennettu tuotteen mukana tulevassa käyttööhjeessä tai tuotteessa (pakennettu sopimuksenmukainen 2 vuoden takuu + sopimuksenmukaisen takuumme laajennus).

- Jos tuotteiden ostopäivää ei voida todistaa, takuu alkaa tuotteen valmistuspäivästä (löytyy tuotteen alaosasta).

Sopimuksenmukaisen takuun rajoitukset:

Sopimuksenmukaiseen takuuseen ei kuulu:

- Normaalistaan käytössä kuluneet osat: tiivistet, venttiilit, kahva, suutin, putkistot, kantohihnat, kiertokanki ja vipu,

- Muokatut tuotteet,

- Tuotteet, joita on käytetty tuotteen mukana tulevan käyttööhjeen teknisten suositusten vastaisesti,

- Tuotteet, joita on käytetty väärin,

- Tuotteet, joita ei ole huollett säännöllisesti,

- Tuotteen turmeltoaminen (iskut, putoamiset, puristuminen jne.), joka johtuu tuotteen huolimattomasta käytöstä, huollon puutteesta, virheellisestä tai epänormaalista käytöstä,

- Sellaisen osan vaihto, joka on hävinnyt laitteesta.

Takuun käyttö:

- Pyydämme sinua säälyttämään ostotodistuksesi (lasku tai lukukelpoinen kassakuitti), jota pyydetään, jos haluat käyttää sopimuksenmukaista takuuta.

- Takuunalainen tuote, joka on korjattu tai vaihdettu, pysyy takuunalaisena takuun jäljellä olevan keston ajan ja ostohetkellä myönnetyn sopimuksenmukaisen takuun alkuperäisten ehtojen puiteissa. Kaikki palautetut tuotteet ovat HOZELOCK-EXELin omistuksessa, kun laite vaihdetaan uuteen laitteeseen.

Laillinen takuu

- Sopimuksenmukainen takuu, jonka ehdot mainitaan ylempänä, ei korvaa laillista takuuta.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

JMinä allekirjoitanut, Jérôme BOULMIER – Laatuvalvonta - todistan täten, että tuote

Typpi: Paineruisku

Merkki: HOZELOCK

Malli: Hozelock PURE 7L Sprayer

Ref : 4550 0000 / 4550 3920

On kehitetty, suunniteltu ja valmistettu konedirektiivin 2006/42/EY kaikkien erityissäätöjen mukaisella tavalla

Villefranche Ranska, 18.08.2016

Norsk

BRUKSANVISNING

Må leses før apparatet tas i bruk

En trykksprøyte er et apparat under trykk som kan medføre eksplosjonsrisiko med væskesprut hvis instruksjonene i denne bruksanvisningen ikke følges. Kontakt produsenten ved tvil.

Bruksanvisningen ble opprinnelig skrevet og godkjent på fransk. Alle de andre språkene er oversettelser av originalen. Ved motsigeler, unøyaktigheter eller avvik mellom den franske versjonen og utgaven på andre språkene, gjelder den franske versjonen.

BRUKSOMRÅDE

- Dette apparatet er utelukkende beregnet på sprøyting med PLANTEVERNIMIDLER TIL HAGEBRUK OG BIOCONTROL-produkter og bruk av OPPSKRIFTENE som er presentert eller foreslått av produsenten i oppskriftsheftet som følger med produktet eller på produsentens nettsted. Det er viktig at mengdene av hver ingrediens i OPPSKRIFTENE overholdes nøyne. Utfør instruksjonene i bruksanvisningen fra produsenten av disse opplosningene. Det er ABSOLUTT NØDVENDIG å ta kontakt med produsenten ved enhver annen bruk.

OBS: Dette apparatet må ikke inneholde eller sprøye produkter med klor, opplosningsprodukter, aceton- eller syrebaserte produkter (unntatt eddik), klor, vaskemidler og desinfiseringsmidler.

Sprøyten er kompatibel med eddikbaserte produkter som er tillatt for salg på det svenske markedet, f.eks. Kraft Attika - listen er tilgjengelig på www.kemi.se..

MONTASJE

- Monter munstykket på dyppslangen, og monter slangen på denne enheten. Monter rørellementet på tanken (Fig. 9).
- Monter rørellementet på håndtaket (Fig.9).
- Monter klippen på lanserøret (Fig.9).
- Monter begge mutrene på lanserøret. Monter dysen på lanserøret og slangen på håndtaket (Fig.9).
- Monter sokkelen, som finnes på enkelte modeller, ved å klipse eller skru, avhengig av modell (Fig. 8).
- Monter bærerelen(e), som finnes på enkelte modeller (Fig.10).
- Sett på plass påfyllingsfilteret, som finnes på enkelte modeller, når trykksprøyten skal fylles (Fig.11). Fest filteret på tuten ved å dra i snoren. Ta av filteret før trykksprøyten lukkes igjen.
- Slik festes lasen etter bruk (Fig.10)

- Trykksprøyten er ikke kompatibel med trykkregulatoren produsert av HOZELOCK-EXEL ref 283983
- Trykksprøyten er ikke kompatibel med teleskoplansen HOZELOCK ref 4107

FUNKSJON

Bruke apparat / sikkerhetsregler

- Dette apparatet er utstyr med en bryter som skrer av tilførselen til lansen så snart bryteren ikke lenger holdes ned.
- Denne trykksprøyten er utstyrt med en sikkerhetsventil regulert til trykket angitt på sikkerhetsventilen eller på tanken, og som begrenser trykket inni tanken.
- Det anbefales å:
- Aldri demontere sikkerhetsventilen på trykksprøyten.
- Ikke hindre sikkerhetsventilen i å fungere.
- Av sikkerhetsgrunner må den hele tiden være i funksjonsklar tilstand.
- Før sprøyten settes under trykk, må du sjekke at sikkerhetsventilen fungerer godt: løft den for hånd, og slipp den ned igjen. Den må straks falle tilbake til sin opprinnelige posisjon. Hvis det ikke er tilfellet, må du ikke sette sprøyten under trykk.
- Sørge for at apparatet fungerer godt ved å teste tettheten med noen liter vann i beholderen.
- Apparatet må ikke brukes eller oppbevares ved temperaturer under 5 °C og

over 40 °C, både om vinteren og resten av året (Fig. 1 og 2).

- Sprøyteløsningen må ikke overstige 25°C (Fig. 3).
- Sprøyting må kun skje under rolig værforhold (uten vind).
- Det må ikke brukes eksplasive, syreholdige og/eller etsende midler i trykksprøyten (Fig. 4 og 5).
- Sprøytingen må ikke rettes mot flammer eller varmekilder.
- Bruk beskyttelsesklær, vernehansker, vernebriller og vernemaske (Fig. 6).
- Det er forbudt å røyke, drikke eller spise mens sprøyten brukes.
- Sprøytingen må ikke rettes mot personer eller kjæledyr.
- Utenforstående personer og kjæledyr må holdes på rimelig avstand fra sprøytingen (Fig. 7).
- Tenk miljøvern, sprøy kun der det trengs.
- Du må aldri demontere en del fra trykksprøyten uten å ha fjernet trykket på forhånd.
- Dette apparatet må ikke brukes hvis du er trett, syk, påvirket av alkohol, narkotika eller legemidler.

Påfylling

- Følg instruksjonene fra produsenten av midlene (dosering, bruksmetode, skylling).
- Lag kun den mengden som er strengt nødvendig, og for én enkelt behandling. Vi anbefaler å bruke et filter til påfylling. Unngå at middelet renner over.
- De synlige merkene på tanken gjør det enkelt å fylle på riktig mengde.
- Tilberedning av sprøyteløsningen:
 - a) Pulver (opploses eller fortynnes): tilberedes i en bøtte før den tømmes over i tanken gjennom påfyllingshullet.

b) Flytende middel (opploses i vann): ha 1 eller 2 liter vann i tanken, tilsett dosen med flytende middel og fyll på med nødvendig mengde vann.

c) Eksempel på hvordan du beregner riktig og tilstrekkelig dosering:

d) Overflate som skal behandles: 100 m²

e) Dosering: 0,6 liter/100 m² (tall oppgitt av produsenten av midlene).

f) Sprøytemiddel: 3 bar.

g) Avstand mellom dysen og bakken (eller veggen): 0,3 m.

h) Sprøytevidde: 0,6 m.

i) Hastighet: 2 km/t = 33,33 m/min.

j) Beregningen blir da slik:

k) Overflate behandlet på 1 minutt = 33,33 m/min x 0,6 m = 20 m²/min.

l) Mengde middel som må tilberedes = overflate som skal behandles / overflate behandlet på 1 min x volum fra dysen = 100 m² / 20 m²/min x 0,66 liter/min = 3,3 liter. Dette utgjør 3,3 - 0,6 = 2,7 liter vann og 0,6 liter sprøytemiddel.

m) Denne beregningen er kun veiledende. Når du blander middelet må du ta hensyn til opplysningene gitt av produsenten av middelet og informasjonen oppgitt i tabellen over dysenes volum.

Bruke apparatet

- Skru for hånd, avhengig av apparat, påfyllingskorken eller pumpen på tanken (Fig. 12).
- Pump for å sette under trykk inntil sikkerhetsventilen utsøres (så snart luft slipper ut) (Fig. 13).
- Utfer trykksettingen av trykksprøyten kun ved hjelp av sprøyts pumpe.
- Sprøy ved å trykke på bryteren på håndtaket (Fig. 14).
- Reguler spruten ved vri dysen begge veier (Fig. 15).
- For å unngå all risiko for tilstopping er det absolutt nødvendig å tilberede sprøyteløsningen i en annen beholdere og bruke det leverte filteret ved påfylling av sprøyten (Fig. 11).

Etter bruk / rengjøring

Etter hver bruk:

- Fjern resttrykket som eventuelt er igjen i trykksprøyten ved enten å dra eller skyve sikkerhetsventilen, avhengig av tilfellet, eller ved å sprøyte inntil det ikke lenger er trykk igjen.
- Unngå forurensning ved å spare på det ubrukete middelet og emballasjen.
- Vask hendene og ansiktet med rent vann etter å ha brukt trykksprøyten.
- Trykksprøyten må aldri ryddes bort mens det fortsatt er trykk i den.
- Sprøytemiddel må aldri oppbevares inni trykksprøyten.

- Apparatet må ikke bli stående i varmen, solen eller kilden (**Fig. 1 og 2**).
- Trykksprøyten må oppbevares på et lunt sted ut tilgjengelig for barn.
- Rengjør filteret på håndtaket og sugefilteret i tanken hvis trykksprøyten har et slikt filter.
- Rengjør påfyllingsfilteret (**Fig. 23**)
- Hvis du sprøyter inntil det kommer luft ut: fjern resttrykket som eventuelt er igjen i trykksprøyten ved enten å bruke sikkerhetsventilen (**Fig. 16**), eller ved å sprøye inntil det ikke lenger er trykk igjen. Restvolumet i tanken er mindre enn 250 ml.
- Før trykksprøyten ryddes bort eller brukes på nytt med et annet sprøytemiddel, må den skylles. Tilsatt 1 liter vann for å fortynne middelet i tanken (**Fig. 17**), bland godt og sprøyt for å skylle alle delene av trykksprøyten. Skyllingen må utføres uten å demontere tilbehørsdelen som ble brukt til sprøytingen. Denne skylleblandinga må under ingen omstendigheter slås ut i avløpssystemet, men må sprøytes utendørs på samme område som ble sprøyta. Gjenta skyllingen flere ganger før overvintring
- Hvis du fortsatt har ubrukt sprøytemiddel, fjern eventuelt resttrykk ved å bruke sikkerhetsventilen (**Fig. 16**). Hell ut middelet som eventuelt er igjen, og skyll sprøyten på nytt slik det står ovenfor.
- Før trykksprøyten brukes, selv umiddelbart, med et annet sprøytemiddel, gjentas skyllingen 3 ganger etter hverandre.
- Før sprøyten brukes på nytt, selv umiddelbart, med samme eller et annet sprøytemiddel, må du kontrollere at trykksprøyten fungerer tilfredsstillende (spesielt sikkerhetsventilen).

VEDLIKEHOLD

- Smør pakningene (med silikonsmøring for trykksprøyter) regelmessig, ved oppstart etter overvintring og flere ganger i sesongen, og sjekk at trykksprøyten fungerer godt (spesielt sikkerhetsventilen).
- Rengjør dysen og dyseholderen (**Fig. 20**)
- Rengjør lanse filteret (**Fig. 21**)
- Fjern pumpe (**Fig. 22**)
- Smør eller skift ventilen og selene (**Fig. 22**)

PROBLEMER / LØSNINGER	
Problemer	Løsning
Liten eller ingen sprøyting	Sørg for at alle tilkoblingene er skrudd godt fast
	Sørg for at pakningene er smurt og rene, og ikke skadet eller slitt. Skift dem ut om nødvendig (kontakt kundeservice).
	Rengjør dysen og filtrene
Sprøytingen er ikke rett	Rengjør dysen
Lekkasjer	Sørg for at alle tilkoblingene er skrudd godt fast
	Sørg for at pakningene er smurt og rene, og ikke skadet eller slitt. Skift dem ut om nødvendig (kontakt kundeservice).
Mangelfull sikkerhetsventil	FARE: Ikke sett apparatet under trykk Kontakt kundeservice

GARANTIER

Utvidelse av kontraktsgarantien

Garantiens varighet og omfang:

- Vi garanterer våre produkter i den perioden som er angitt i den spesifikke bruksanvisningen som følger med produktet eller på produktet regnet fra kjøpstidspunktet (obligatorisk kontraktsgaranti på 2 år + utvidelse av vår kontraktsgaranti).

- Hvis det ikke foreligger dokumentasjon på kjøpsdatoen, løper garantien fra datoen da middelet ble produsert (angitt under middelet).

Utelukkelse av kontraktsgarantien:

Kontraktsgarantien inkluderer ikke:

- Normalle slitedeler: pakninger, ventiler, håndtak, dyse, slanger, bærsele, stempelstang og spak,
- Endrede produkter,
- Produkter som har blitt bruk i strid med de tekniske anbefalingene som står i bruksanvisningene vedlagt produktet,
- Produkter som har blitt misbrukt,
- Produkter som ikke har blitt regelmessig vedlikeholdt,
- Skader på produktet (slag, fall, knusing ...) forårsaket av uaktsomhet, manglende vedlikehold, misbruk eller unormal bruk av produktet,
- Utskifting av en del av trykksprøyten etter tap av delen.

Garantiens anvendelse:

- Vi ber deg om å oppbevare kjøpsdokumentasjonen (leselig regning eller kvittering). Du vil bes om å fremlegge dette for å gjøre bruk av garantien.
- Et produkt under garanti som har blitt reparert eller skiftet ut, er under garanti i resten av garantiperioden, på de opprinnelige vilkårene i kontraktsgarantien fastsatt på kjøpstidspunktet. Ethvert returnert produkt tilhører på nytt HOZELOCK-EXEL når produktet byttes ut med et nytt produkt.

Lovmessig garanti

- Kontraktsgarantien som står ovenfor, erstatter ikke den lovmessige garantien.

CE-SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede, Jérôme BOULMIER – kvalitetssjef – bekrefter herved at produktet

Type: Sprøte med forhåndstrykk

Merke: HOZELOCK

Modell: Hozelock PURE 7L Sprayer

Ref : 4550 0000 / 4550 3920

Er utviklet, utformet og produsert i samsvar med alle relevante bestemmelser i direktivet om maskinsikkerhet

2006/42/EF

Villefranche, 18/08/2016

DANSK

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen før brug af udstyret

Denne sprøjte er under tryk, og der er risiko for ekspllosion og udspræjtning af væske, hvis brugsanvisningen ikke følges. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl.

Den originale brugsanvisning er udarbejdet og godkendt på fransk. Alle andre sprog er oversættelser af den originale brugsanvisning. I tilfælde af konflikt, unøjagtigheder eller uoverensstemmelser mellem den franske og andre sprogs versioner, vil den franske version være gældende.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette apparat er udelukkende beregnet til brug med PHYTOSANITAIRE S JARDIN- og BIOCONTROLE-produkter og til brug for BLANDINGERNE, der vises eller foreslås af konstruktøren i hæftet med forstørningsblandinger, der følger med produktet, eller som findes på konstruktørens internetside. Det er vigtigt, at overholde mængderne af hver ingrediens nøje i BLANDINGERNE. Fabrikanternes brugsanvisninger for de pågældende oplosninger skal overholdes. For al anden anvendelse er det BYDENDE NØDVENDIGT at kontakte konstruktøren.

VIGTIGT: Dette apparat må ikke indeholde eller forstøvere produkter med klor, oplosningsstoffer, produkter på basis af acetone og syre (undtagen eddike), klorin, vaskepulver og desinfektionsmidler.

Forstøver kompatibel med produkter på basis af eddike, der er godkendt til salg på det svenske marked, såsom Kraft Attika - Liste findes på www.kemi.se. »

MONTERING

- Monter kanalen på ventilstigerøret, og monter derefter slang'en på dette modul. Monter slangeføringerne på tanken (Fig.9).
- Monter slangeføringen på håndtaget (Fig.9).
- Monter soklen på strålerøret (Fig.9).
- Monter de to møtrikker på strålerøret. Monter dysen på strålerøret og røret på håndtaget (Fig.9).
- Monter soklen, som findes på nogle modeller, ved at påklipse eller skruer, alt efter modellen (Fig. 8).
- Monter bæreselen eller bæreselerne ifølge modellen (Fig.10).
- Ved påfyldning af sprøjten sættes påfyldningsfilteret på, hvis det findes på modellen (Fig.11). Pak filteret på mundstykket ved at trække i trådene. Fjern filteret, før sprøjten lukkes igen.
- Opbevaring af sprøjten efter brug (Fig.10)

- Sprøjte er ikke kompatibel med trykregulator fremstillet af HOZELOCK-EXEL, ref 283983
- Sprøjte ikke kompatibel med teleskopisk strålerør HOZELOCK, ref 4107

FUNKTIONSMÅDE

Ibrugtagning / Sikkerhedsregler

- Denne enhed er udstyret med en kontakt, der afbryder strømforsyningen til strålerøret, når kontakten ikke er aktiveret.
- Sprøjten er udstyret med en sikkerhedsventil, der er indstillet til det tryk, der er anført på ventilen eller beholderen, og som begrænser trykket i beholderen.
- Det anbefales:
- Aldrig at afmontere ventilen fra enheden.
- Ikke at forhindre ventilens funktion.
- Af sikkerhedsmæssige hensyn skal den altid være i perfekt stand.
- Før enheden sættes under tryk, skal det kontrolleres, at ventilen fungerer ved at løfte den manuelt og slippe den. Den skal straks vende tilbage til udgangspositionen. Hvis det ikke sker, skal enheden ikke sættes under tryk.
- Kontroller, at enheden fungerer korrekt ved at kontrollere tætningen med et par liter vand i beholderen.
- Enheden må ikke anvendes og opbevares ved temperaturer under 5° C og over 40° C, både i vinterperioden og resten af året (Fig. 1 og 2).
- Sprøjteoplosningens temperatur må ikke overstige 25° C (Fig. 3).

- Brug kun sprøjten i stille vejr (windstille).
- Brug ikke sprængstoffe, syrer og/eller ætsende stoffer i sprøjten (Fig. 4 og 5).
- Sprøjtn ikke mod flammer eller varmekilder.
- Brug beskyttelsesstøj, -handsker, -briller og -maske (Fig. 6).
- Undgå at ryge, drikke og spise under brug af sprøjten.
- Sprøjtn ikke i retning af mennesker eller dyr.
- Hold andre personer og dyr på rimelig afstand under sprøjtn (Fig. 7).
- Beskyt miljøet, og sprøjtn kun på de arealer, der skal behandles.
- Afmonter aldrig en del fra sprøjten uden først at have udligget trykket.
- Enheden må ikke anvendes i tilfælde af træthed, sygdom, under indflydelse af alkohol, narkotika eller andre medikamenter.

Opfyldning

- Følg anvisningerne fra fabrikanten af behandlingsprodukterne (dosering, anvendelsesmåde, skylling).
- Forbered kun den mængde af produktet, der er strengt nødvendigt til en enkelt behandling. Vi anbefaler, at du bruger et filter ved påfyldning og undgår at spilde.
- Doseringen er nem at følge med inddelingen på beholderen.
- Tilberedning af sprøjteopløsningen:

- a) Pulverprodukt (opløseligt eller sprøjtepulver): Tilbered opløsningen i en spand, og hæld den derefter på beholderen gennem påfyldningsåbningen.

- b) Flydende produkt (fortyndes i vand): hæld 1 til 2 liter vand i beholderen, hæld den rette dosis af det flydende produkt i, og fyld op med vand til den ønskede mængde.

Beregning af en passende og tilstrækkelig dosering:

- Areal, der skal behandles: 100m²
- Dosering: 0,6l/100m² (oplyst af producenten af behandlingsproduktet).

Sprøjetryk: 3 bar.

- Dysens højde over jorden (eller muren): 0,3m.

Sprøjtebrede: 0,6m.

- Fremføringshastighed: 2km/t, dvs. 33,33m/min.

Dermed:

- Areal behandlet på 1 minut = 33,33m/min x 0,6m = 20m²/min.

- Nødvendig blandingsmængde = areal, der skal behandles / areal behandlet på 1 min. x dyseflow = 100m² / 20m²/min. x 0,66l/min. = 3,3 liter; dvs. 3,3-0,6 = 2,7 liter vand og 0,6 liter behandlingsprodukt.

- Denne beregning er kun vejledende. Under faktisk brug skal der tages hensyn til anvisningerne fra producenten af behandlingsproduktet og oplysningerne i skemaet over dyseflow.

Under brug

- Skru manuelt påfyldningsdækslet eller pumpen (afhængigt af enheden) på beholderen (Fig. 12).

- Pump for at sætte beholderen under tryk, indtil ventilen aktiveres (så snart der mærkes luft) (Fig. 13).

- Sprøjtnens tryk må kun genereres ved brug af dens egen pumpe

- Sprøjtn ved at trykke på afbryderen på håndtaget (Fig. 14).

- Indstil strålen ved at dreje dysen i begge retninger (Fig. 15).

- For å unngå all risiko for tilstopning er det absolut nødvendig å tilberede sprøjteløsningen i en annen beholder og bruke det leverte filteret ved påfylling af sprøjten (Fig. 11).

Efter brug / Rengøring

Efter brug hver gang:

- Fjern reststryket i beholderen ved at aktivere sikkerhedsventilen, ved enten at trække eller skubbe den efter behov, eller ved at sprøjte, indtil der ikke er mere tryk.

- Undgå risiko for forurening ved at indsamle alt ubrugt produkt med emballage.

- Vask hænder og ansigt i rent vand efter brug af sprøjten.

- Læg aldrig sprøjten til side, hvis den stadig er under tryk.

- Opbevar aldrig et behandlingsprodukt inde i sprøjten.

- Opbevar ikke enheden i varme, sol eller kulde (Fig. 1 og 2).

- Opbevar sprøjten på et beskyttet sted, der er utilgængeligt for børn.

- Rengør håndtagets filter og sugefilteret i beholderen, hvis sprøjten er

udstyret med det.

- Påfyldningsfilteret skal rengøres (Fig. 23)
- Hvis du sprøjter, til der er luft i strålen: Fjern resttrykket i sprøjten ved at aktivere sikkerhedsventilen (Fig. 16) eller ved at sprøjte, indtil der ikke er mere tryk. Den resterende mængde væske er mindre end 250 ml.
- Før henstilling og før anden brug med et andet behandlingsprodukt skal sprøjten skylles, dvs. der skal hældes 1 liter vand på for at fortynde indholdet af beholderen (Fig. 17). Bland godt, og aktiver sprøjten for at gennemskylle alle enhedens komponenter. Denne skylling skal udføres uden at afmontere det tilbehør, der blev anvendt under behandlingen. Denne skylleblanding må aldrig bortskaffes gennem kloakker, men skal sprøjtes udenfor på jorden, der allerede er behandlet.
- Gentag handlingen flere gange før vinterpausen.
- Hvis der stadig er ubrugt behandlingsprodukt i beholderen, skal det resttryk udluftes, der stadig måtte være i enheden, ved at aktivere sikkerhedsventilen (Fig. 16). Indsamln eventuelt overskydende produkt, og skyl igen sprøjten som beskrevet ovenfor.
- Før brug af sprøjten næste gang, også selvom det er med det samme, med en anden sprøjteopløsning, skal skyllingen gentages 3 gange.
- Før brug af sprøjten næste gang, også selvom det er med det samme, og med samme eller et andet behandlingsprodukt, skal det kontrolleres, at sprøjten fungerer rigtigt (især ventilen).

VEDLIGEHOLDELSE

- Når sprøjten tages i brug igen efter vinterpausen og flere gange i løbet af sæsonen, skal alle pakninger smøres (med silikonefedt til sprøjter), og det skal kontrolleres, at sprøjten fungerer rigtigt (især ventilen).
- Rengør dysen og dyseindgangen (Fig. 20)
- Rengør strålerørets filter (Fig.21)
- Afmontér pumpen (Fig.22)
- Smør eller udskift ventilen og pakningerne (Fig.22)

FEJLFINDING

Problem	Løsninger
Svag eller ingen sprøjtning	Kontroller, at alle tilslutninger er strammet Kontroller, at alle pakninger er smurt og rene, og at de ikke er beskadiget eller slidt. Udskift dem efter behov (kontakt kundeservice). Rengør dysen og filtrene
Sprøjtestrålen er ikke lige	Rengør dysen
Lækager	Kontroller, at alle tilslutninger er strammet Kontroller, at alle pakninger er smurt og rene, og at de ikke er beskadiget eller slidt. Udskift dem efter behov (kontakt kundeservice).
Sikkerhedsventil defekt	FARE! Enheden må ikke sættes under tryk. Kontakt kundeservice

GARANTIE

Forlængelse af den kontraktmæssige garanti

Garantiens omfang og varighed:

- Vores produkter er dækket af garanti i det tidsrum, der er angivet i den specifikke vejledning, der er vedlagt produktet, eller på produktet, regnet fra købsdatoen (obligatorisk kontraktmæssig garanti udvidet til 2 år + forlængelse af vores kontraktmæssige garanti).
- Ved mangel af bevis for produktets købsdato løber garantien fra produktets fremstillingsdato (anført under produktet).

Undtagelser for den kontraktmæssige garantis dækning:

- Den kontraktmæssige garanti dækker ikke:
- Normale sliddele: pakninger, ventiler, håndtag, dyse, slanger, bæreremme, forbindelsesstang og pumpehåndtag.
 - Modificerede produkter.
 - Produkter, der anvendes i strid med de tekniske anvisninger i de brugsanvisninger, der følger med produktet.
 - Produkter, der er anvendt forkert.
 - Produkter, der ikke er blevet vedligeholdt regelmæssigt.
 - Skader på produktet (stød, fald, masning osv.) på grund af forsommelse, manglende vedligeholdelse, forkert eller unormal brug.
 - Udskiftning af en komponent, fordi en af sprøjtnens komponenter mangler.

Sådan virker garantien:

- Gem venligst købsbeviset (faktura eller læselig kassebon), som skal fremvises, hvis enhedens garanti skal anvendes.
- Garantien dækker ethvert produkt, som er blevet repareret eller udskiftet under garantien, så længe, den oprindelige garanti løber og på de betingelser, der var gældende ved købet. Produkter, der returneres til HOZELOCK-EXEL, forbliver vores ejendom, når vi har erstattet dem med et nyt produkt.

Lovpligtig garanti

- Den kontraktmæssig garanti, hvis vilkår er anført ovenfor, erstatter ikke den lovpligtige garanti.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede, Jérôme BOULMIER, kvalitetschef, erklærer hermed, at produktet

Type: Tryksprøje

Fabrikat: HOZELOCK

Model: Hozelock PURE 7L Sprayer

Ref.: 4550 0000 / 4550 3920

Er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i Maskindirektivet 2006/42/EF

Villefranche, den 18/08/2016

Jérôme Boulmer

P

09/2016

Réf. : 584812

891 route des Frênes - ZI Nord Armas
BP 30424
69653 Villefranche Cedex
hozelock-exel@hozelock-exel.com
SAS au capital de 2600000€
SIRET 77965877200024 - APE 2830 Z
RCS Villefranche B
N° TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772

Hozelock PURE 7L Sprayer

Contents • Contenu • Contenido • Inhoud • Inhalt • Innehåll • Sisältö• Innhold • Indhold

